




Is it live or is it Memorex?™

MKS2422

User's Guide

CD/CD+G
Karaoke System
with Cassette Recorder

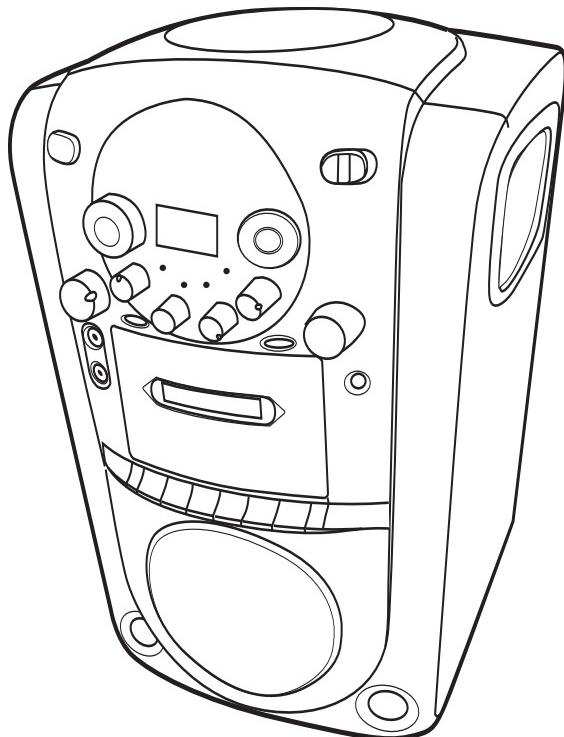

Before operating this product,
please read these instructions completely.

Dear Customer,

Please read this manual thoroughly before operating the unit to become more familiar with it and obtain the performance that will bring you continued enjoyment for many years. Keep these instructions handy for future reference.

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR MEMOREX.

For future reference, record the serial number of the unit printed on the rear of the cabinet.

Serial Number _____




CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
(This Caution Marking is located at the rear enclosure of the unit.)

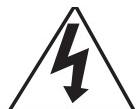


DANGEROUS VOLTAGE:

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION:

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

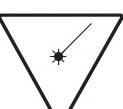

DANGER:

Invisible and hazardous laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.

FCC WARNING:

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

LASER SAFETY: This unit employs a laser. Only qualified service personnel should attempt to service this device due to possible eye injury.

CAUTION: USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE PROCEDURE HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

SURGE PROTECTORS:

It is recommended to use a surge protector for AC connection. Lightning and power surges ARE NOT covered under warranty for this product.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOC ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

Dear Customer

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

Once you have established a comfortable sound level:

- Set the dial and leave it there.

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

We Want You Listening For A Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection.

Decibel

Level	Example
30	Quiet library, soft whispers
40	Living room, refrigerator, bedroom away from traffic
50	Light traffic, normal conversation, quiet office
60	Air conditioner at 20 feet, sewing machine
70	Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant
80	Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet

THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE:

- | | |
|-----|---|
| 90 | Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower |
| 100 | Garbage truck, chain saw, pneumatic drill |
| 120 | Rock band concert in front of speakers, thunderclap |
| 140 | Gunshot blast, jet engine |
| 180 | Rocket launching pad |

Information courtesy of the Deafness Research Foundation.



SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.

1. READ INSTRUCTIONS

All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.

2. RETAIN INSTRUCTIONS

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

3. HEED WARNINGS

All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

4. FOLLOW INSTRUCTIONS

All operating and use instructions should be followed.

5. CLEANING

Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.

6. ATTACHMENTS

Do not use attachments not recommended by the product's manufacturer as they may cause hazards.

7. WATER AND MOISTURE

Do not use this product near water—for example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool.

8. ACCESSORIES

Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or table. The product may fall, causing serious injury and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

8A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



9. VENTILATION

Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

10. POWER SOURCES

This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

11. GROUNDING OR POLARIZATION

This product is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.

12. POWER-CORD PROTECTION

Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

13. LIGHTNING

To protect your product from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

14. POWER LINES

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

15. OVERLOADING


Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

16. OBJECT AND LIQUID ENTRY

Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on the product.

17. OUTDOOR ANTENNA GROUNDING

If an outside antenna is connected to the product, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electric Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge product, size of grounding conductors, location of antenna discharge product, connection to grounding electrodes and requirements for grounding electrodes.

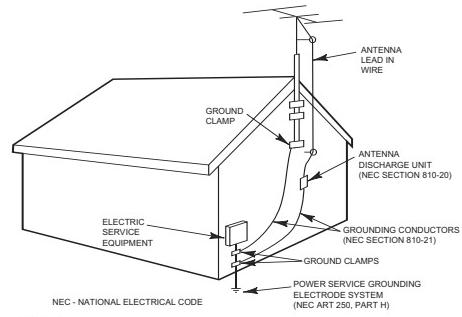

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER
NATIONAL ELECTRICAL CODE

18. SERVICING

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

19. REPLACEMENT PARTS

When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

20. SAFETY CHECK

Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

21. WALL OR CEILING MOUNTING

The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

22. DAMAGE REQUIRING SERVICE

Unplug the product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a. When the power-supply cord or plug is damaged.
- b. If liquid has been spilled or objects have fallen into the product.
- c. If the product has been exposed to rain or water.
- d. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as an adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- e. If the product has been dropped or the cabinet has been damaged.
- f. When the product exhibits a distinct change in performance—this indicates a need for service.


23. HEAT

The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products (including amplifiers) that produce heat.

24. NOTE TO CATV SYSTEM INSTALLER

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

LOCATION OF CONTROLS

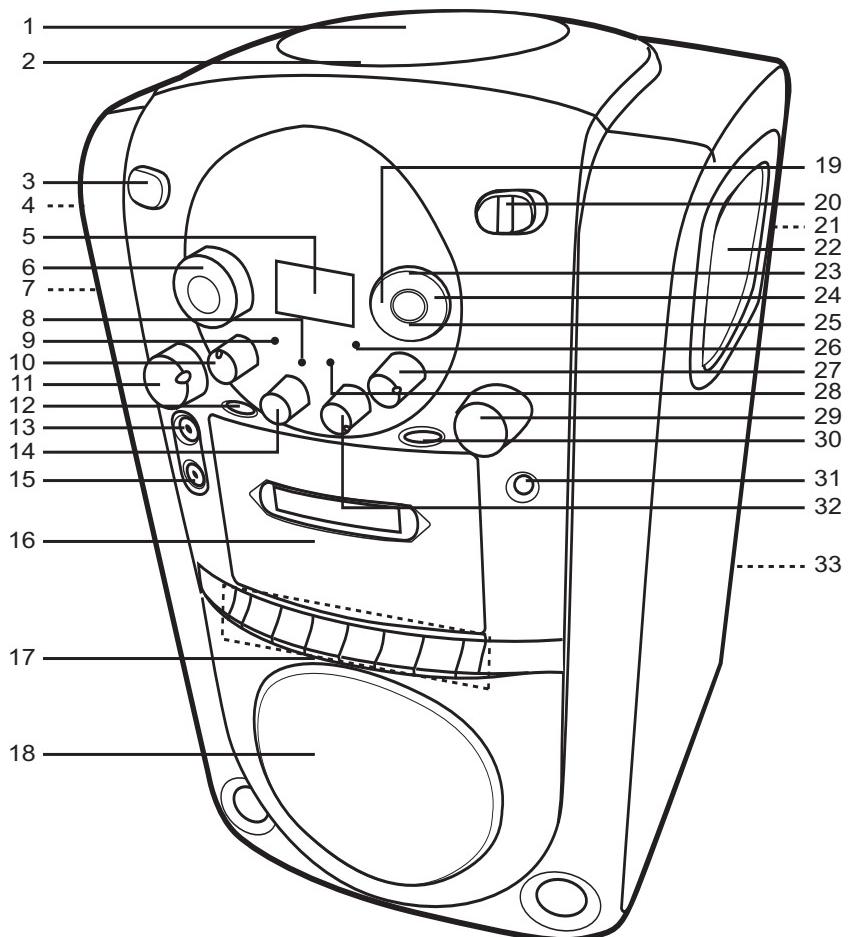


- | | |
|---|--|
| 1. CD Compartment | REWIND (◀◀) |
| 2. CD Door OPEN/CLOSE Area | PLAY (▶) |
| 3. POWER Button | RECORD (●) |
| 4. Carrying Handle (Side of Unit) | 18. Speaker |
| 5. CD Display | 19. SKIP (◀) Button |
| 6. MASTER VOLUME Control | 20. FUNCTION (TAPE/CDG) Switch |
| 7. Mic Holder (Side of Unit) | 21. AUDIO/VIDEO OUT Jacks (Rear of Unit) |
| 8. REPEAT Indicator | 22. Carrying Handle |
| 9. PROGRAM Indicator | 23. Play/Pause (▶II) Button |
| 10. BALANCE Control | 24. SKIP (▶) Button |
| 11. MIC 1 VOLUME Control | 25. Stop (■) Button |
| 12. PROGRAM Button | 26. PLAY/PAUSE Indicator |
| 13. MIC 1 Jack | 27. AUTO VOICE Control |
| 14. TONE Control | 28. POWER Indicator |
| 15. MIC 2 Jack | 29. MIC 2 VOLUME Control |
| 16. Cassette Compartment | 30. REPEAT Button |
| 17. Cassette Buttons (right to left):
PAUSE (II)
STOP/EJECT (■▲)
FAST FORWARD (▶▶) | 31. PHONES (Headphones) Jack
32. ECHO Control
33. AC Cord (Rear of Unit) |

POWER SOURCE

AC:

Use the AC polarized line cord included with the unit for operation on AC power. Insert into a conveniently located AC outlet having 120V, 60Hz.

NOTE: The AC plug supplied with the unit is polarized to help minimize the possibility of electric shock. If the AC plug does not fit into a nonpolarized AC outlet, do not file or cut the wide blade. It is the user's responsibility to have an electrician replace the obsolete outlet.

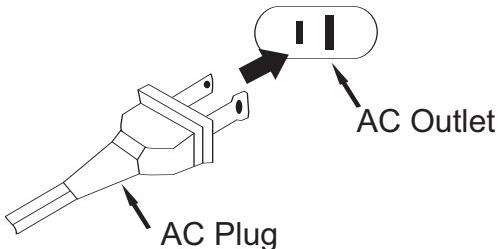

OPTIONAL CONNECTIONS

If you are using special CD+G (Graphics) discs in this portable Karaoke system, you must connect this unit to a television set in order to see the On-Screen Graphics that are recorded on CD+G Karaoke discs.

The video cable has yellow RCA type plugs on each end. Please note that your TV set must have an RCA type Video Input jack in order to view the CD+G lyrics on your TV screen. You cannot connect this portable Karaoke system to your TV's coaxial antenna terminal.


Also note that On-Screen lyrics are only available on special Karaoke compact discs that bear the CD+G mark.



Many newer TV sets have a set of Video and Stereo Audio jacks on the front panel for quick and easy connections without having to turn the TV set to gain access to the jacks on the back panel. If your TV set has such front panel A/V jacks, we suggest that you use those jacks to connect your portable Karaoke system.

After connecting the Video Out jack on this portable Karaoke system to the Video In jack on your TV with the included video cable, you have the following three choices:


1. Listen to the sound from the built-in speakers in this portable Karaoke system. In this case, no external audio connections are required.
2. If your TV has stereo audio input jacks, you can connect the Audio Out jacks on the back of this unit to the Audio In jacks on your TV. The stereo audio connection cable is included. In this case, the lyrics from the CD+G disc will appear on your TV screen and the sound from the disc will be heard from your TV speakers.

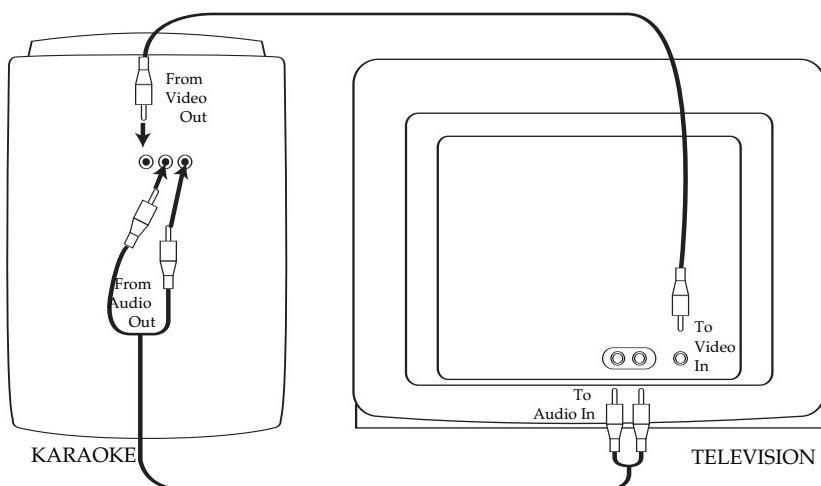

OPTIONAL CONNECTIONS (CONTINUED)


Note: If you have a mono TV with only one Audio In jack, you may have to purchase a "Y" adapter (stereo to mono) at your local electronics accessories store in order to combine the Left and Right stereo channels from this portable Karaoke system to a single mono channel for connection to your mono TV.

3. You can connect the Audio Out jacks from this portable Karaoke system to the Aux In or Audio In jacks of your home stereo system to hear the sound through your home stereo speakers. Follow the instructions for your home stereo system to select the device connected to the external jacks as the audio source.

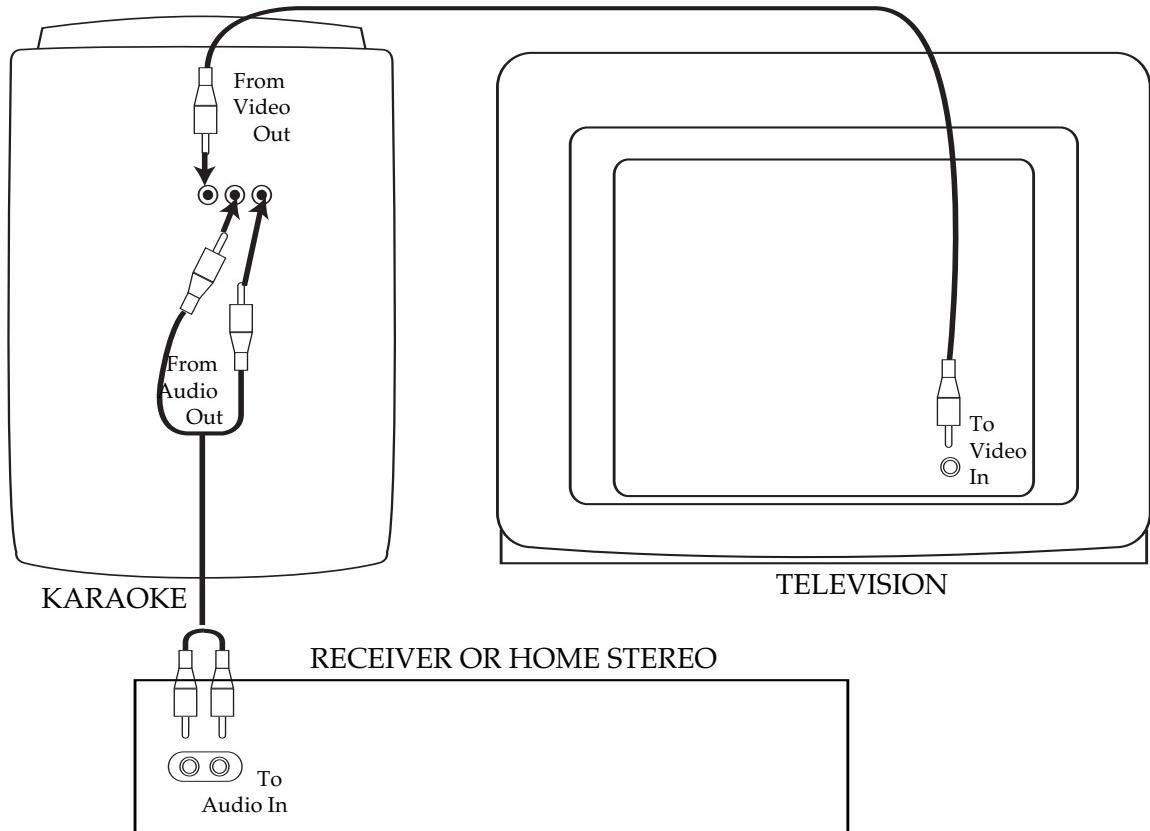


OPERATION

ECHO CONTROL

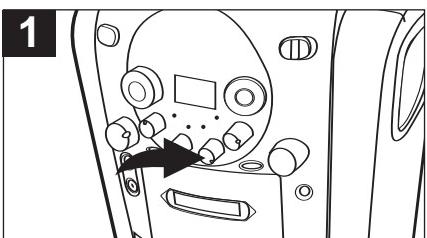

Rotate the ECHO control clockwise to increase the echo or counterclockwise to decrease the echo.


AUTO VOICE CONTROL

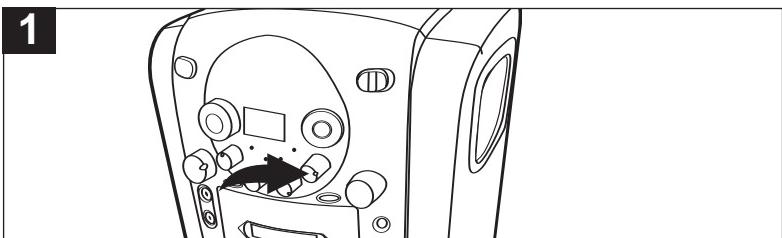

When the AUTO VOICE CONTROL feature is activated, the vocals on a multiplex recording are muted as soon as the singer begins singing into the microphone. When the singer stops singing, the vocals are automatically unmuted. Adjust the AUTO VOICE control for the best balance between playback and microphone levels.


IMPORTANT: This feature only works with multiplex CDs.

MIC ON/OFF SWITCH

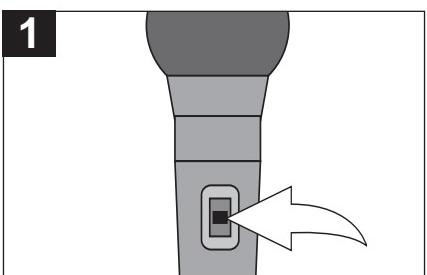

To turn the microphone on, slide the ON/OFF switch, located on the side of the microphone, to the ON position. To turn the microphone off, slide the ON/OFF switch to the OFF position.


BALANCE CONTROL (KARAOKE)

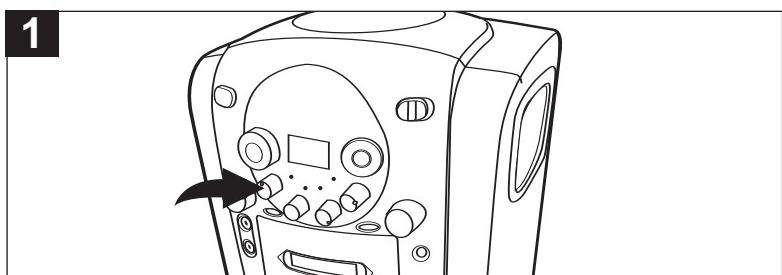

Rotate the BALANCE control clockwise to decrease the music sound level or counterclockwise to decrease the vocal sound level.

NOTE: To use the BALANCE control, a karaoke tape or CD+G disc must be used.

TONE CONTROL

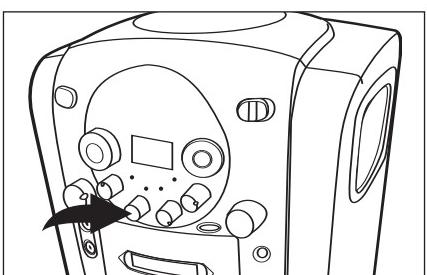

Rotate the TONE control clockwise to increase the tone response or counterclockwise to decrease the tone response.

CONNECTING THE MICROPHONE(S)

This unit has two microphone jacks, to be used with the supplied microphones, which will allow you to sing along with your favorite songs. Before connecting, make sure the MIC VOLUME controls are set to minimum.

If only connecting one microphone, connect it to the MIC1 jack.

HEADPHONE JACK


For private listening, connect low impedance 3.5mm (32 ohm) stereo headphones (not included) to this jack. The speaker is disconnected when using the headphones.

OPERATION (CONTINUED)


PLAYING COMPACT DISCS

NORMAL PLAYBACK


(For karaoke playback, please refer to page 12)

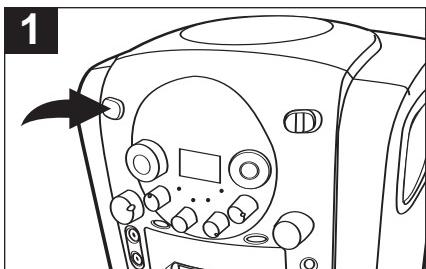

Press the POWER button to turn the unit on; the POWER indicator will light.

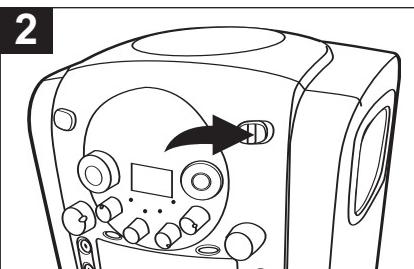


Slide the FUNCTION switch to the CDG position.

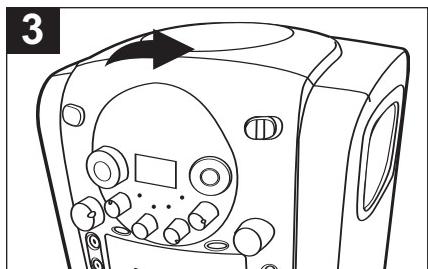


Press the CD Door OPEN/CLOSE area to open the CD compartment door. Place a CD on the center spindle, with the printed label side facing up. Close the CD compartment door.




The CD player will read the table of contents on the disc and the total number of tracks will appear in the display.

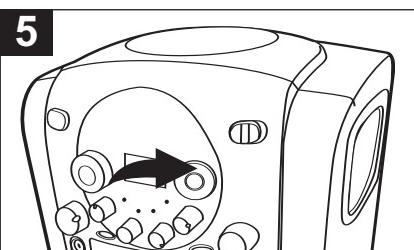

Press the Play/Pause (►■) button to begin playback on Track 1; the PLAY/PAUSE indicator will light.

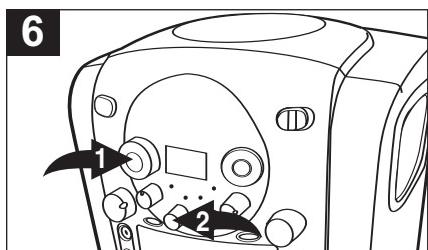


Adjust the MASTER VOLUME ① and TONE ② controls as desired.

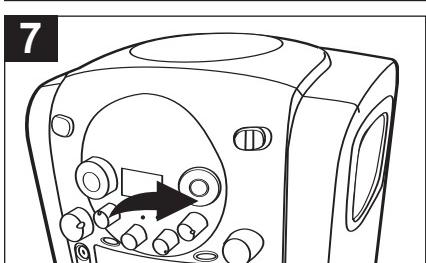

To stop playback before the disc ends, press the Stop (■) button. The disc will stop and the display will show the total number of tracks on the disc.




After the last track has been played, the disc stops automatically and the display shows the total number of tracks on the disc.

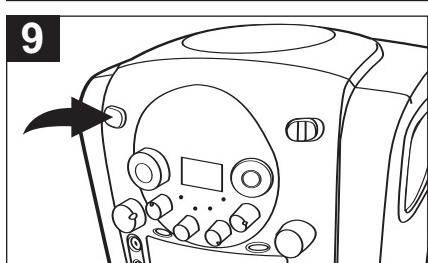


Remove your disc, close the CD Compartment door and press the POWER button to turn the unit off; the POWER indicator will turn off.

OPERATION (CONTINUED)

CD PAUSE CONTROL

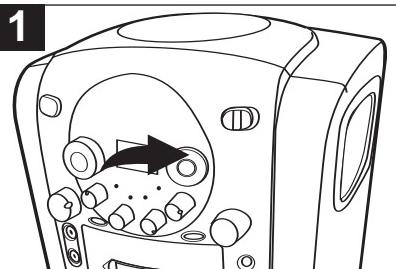


During CD playback, if you wish to pause the disc momentarily, press the Play/Pause (▶II) button. Playback stops but the disc continues to spin and the PLAY/PAUSE indicator will blink.

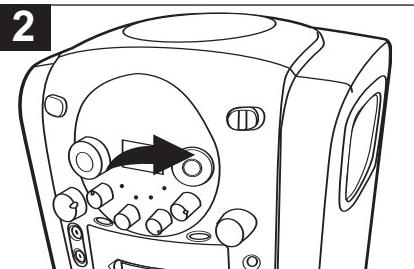


Press the Play/Pause (▶II) button again to release pause and resume normal CD playback; the PLAY/PAUSE indicator will remain on.

TO BEGIN PLAYBACK FROM A SPECIFIC TRACK

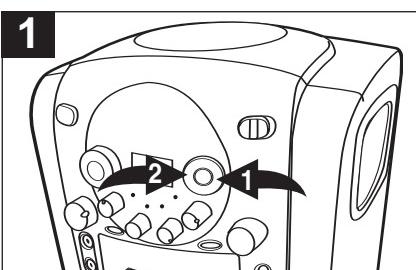


After you insert the disc into the CD player and the total number of tracks appear in the display, you may press either the SKIP (▶▶) ① or (◀◀) ② button to select a specific track for playback.

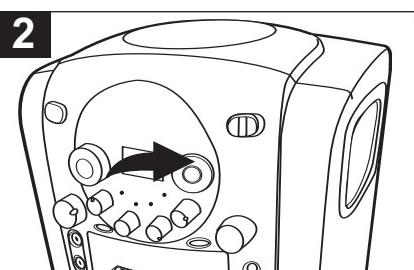


When the desired track number appears in the display, press the Play/Pause (▶II) button. Playback will begin on the track you selected.

FORWARD/REVERSE SKIP TRACK

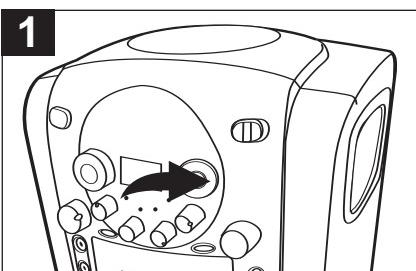


During playback, press the SKIP (▶▶) button once to advance the player to the beginning of the next track. Press the SKIP (▶▶) button repeatedly to advance the player to higher-numbered tracks.

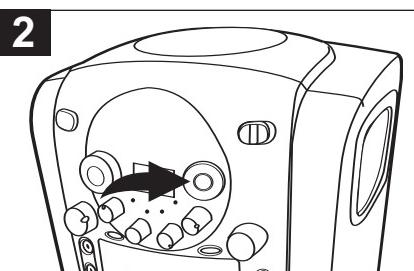


During playback, press the SKIP (◀◀) button once to move the player back to the beginning of the current track. Press the SKIP (◀◀) button repeatedly to move the player back to lower-numbered tracks.

OPERATION (CONTINUED)


REPEAT PLAYBACK

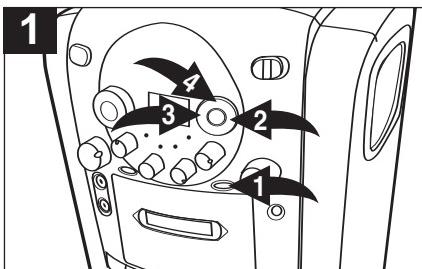

To repeat a single track, press the REPEAT button ① once; the REPEAT indicator will blink. Press the SKIP (▶▶) ② or (◀◀) button ③ to select the specific track that you wish to repeat. When the desired track number appears in the display, press the PLAY/PAUSE (▶II) button ④ to begin playback. The specific track you selected will be repeated continuously.

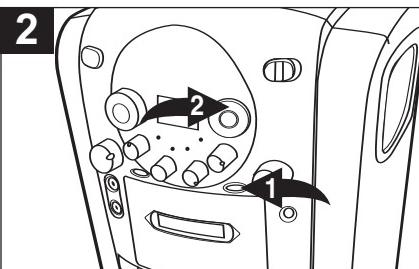

To repeat all of the tracks on a disc continuously, press the REPEAT button ① twice; the REPEAT indicator will light solid. Press the Play/Pause (▶II) button ② to repeat all tracks.

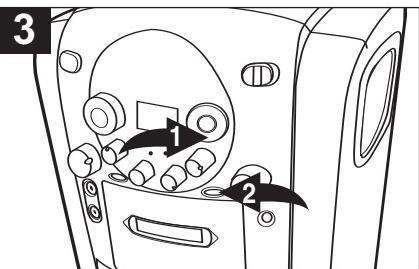


Press the Stop (■) button ① to stop Repeat playback. To cancel Repeat Playback, press the REPEAT button ② until the REPEAT indicator goes out. You can also cancel Repeat Playback by pressing the Stop (■) button ① while in the Stop mode, the Repeat indicator will turn off.


PROGRAMMED PLAYBACK

The CD player in this unit has a 30 track programmable memory that allows you to program up to 30 tracks on any disc for playback in any desired order. You may program 30 different tracks or you may also program certain tracks to play more than once.


To perform programmed playback, proceed as follows:

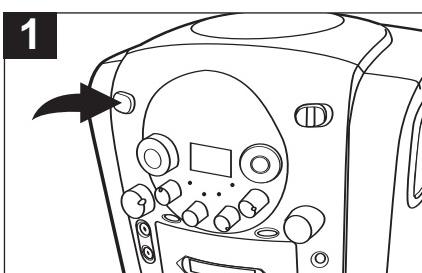

Press the POWER button to turn the unit on; the POWER indicator will light.

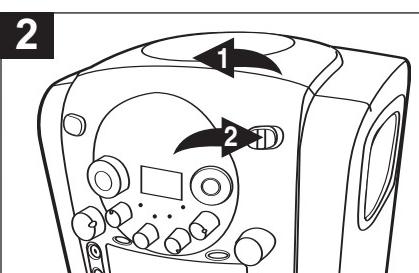


Press the CD Door OPEN/CLOSE area ① to open the CD compartment door. Place a CD on the center spindle, with the printed label side facing up. Slide the FUNCTION control ② to the CDG position. Close the CD compartment door.

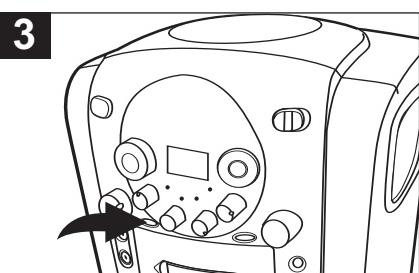


Press the PROGRAM button; the PROGRAM indicator and display will blink.

PROGRAMMED PLAYBACK CONTINUED ON THE NEXT PAGE


OPERATION (CONTINUED)

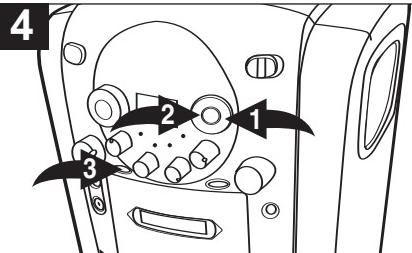


Press the SKIP (▶▶) ① or (◀◀) button ② to select the first track that you wish to program. When the desired track number appears in the display, press the PROGRAM button ③ again.

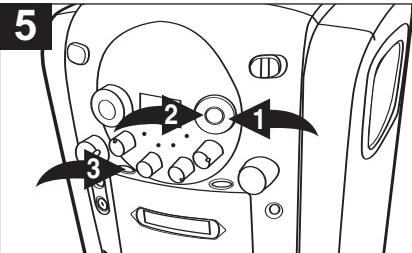

Press either the SKIP (▶▶) ① or (◀◀) button ② to select the next track you wish to program. When the desired track number appears in the display, press the PROGRAM button ③ again.

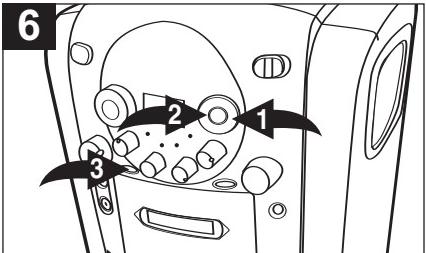

Repeat step 5 until you have programmed up to 30 track numbers into the CD Program Memory. When the memory is full, the programmed tracks' numbers will appear in the display.

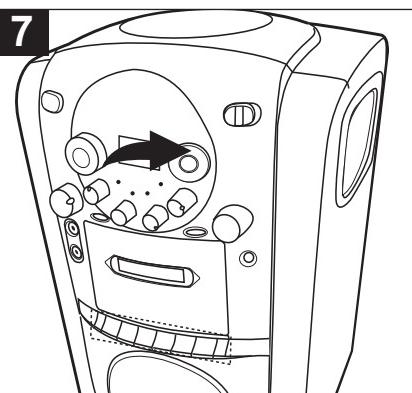


After programming up to 30 tracks in the CD Program Memory, press the Play/Pause (▶▶) button to begin programmed playback. The PROGRAM indicator will light solid and playback will begin on the first track that you programmed. The player will continue to play all of the tracks that you programmed in the order in which you programmed them. When the last programmed track has been played, the player will stop and the display will again show the total number of tracks on the disc. If you press the Play/Pause (▶▶) button again, playback will start on the first track you programmed and will continue until all the programmed tracks have been played.

NOTE: Press the Stop (■) button to stop playback before the program has finished.


To cancel Program Playback, while in the Stop mode, press the Stop (■) button once, the Program indicator will turn off.

The Program memory will be saved unless the unit is turned off or the CD door is opened.


PROGRAMMED REPEAT

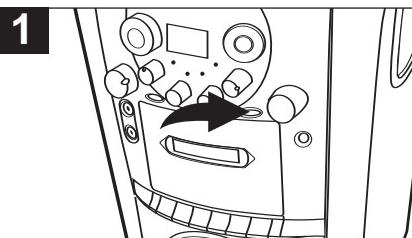

It is also possible to use the Program and Repeat functions together to repeat a specific program indefinitely. First, program the tracks you wish to hear in the order you wish to hear them, as described above. Then, press the REPEAT button twice. The PROGRAM indicator will blink and the REPEAT indicator will light.

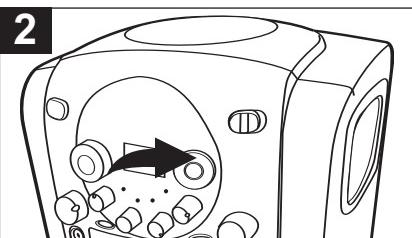

Press the Play/Pause (▶▶) button to begin Programmed Repeat playback. The player will play the tracks you selected in the order in which you programmed them. When the last track in the program has been played, the entire program will begin again.

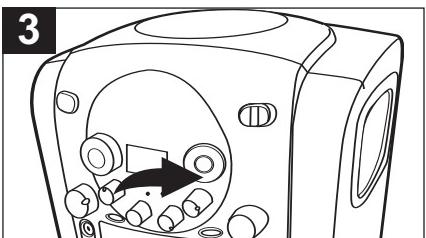


Programmed Repeat playback will continue indefinitely until you press the Stop (■) button or open the CD door. To cancel the Programmed Repeat function, press the Stop (■) button once while in the Stop mode, both the Program and the Repeat indicators will turn off.


OPERATION (CONTINUED)

PLAYING A CD+G (COMPACT DISC + GRAPHICS) KARAOKE DISC


You can listen to a CD+G Karaoke disc. CD+G discs combine the recorded music with an additional video track that displays the song lyrics on a television screen. As the song plays, the words to be sung are highlighted in a different color on most CD+Gs.

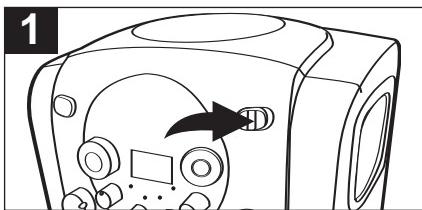


Insert a CD+G disc. Insert the microphone into the MIC jack(s) and slide the FUNCTION switch to the CDG position. Make sure the unit is connected to a TV or TV and stereo as shown on pages 5 and 6.

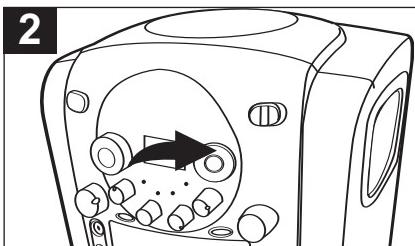

Press the Play/Pause (▶■) button to start playback. If connected to a TV and using a CD+G disc, the image and lyrics will appear on the TV.

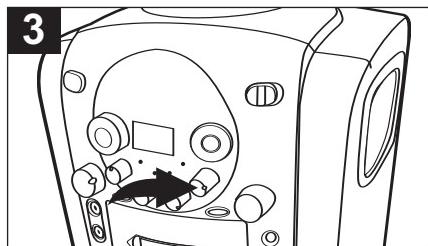

Adjust the AUTO VOICE control as described below.

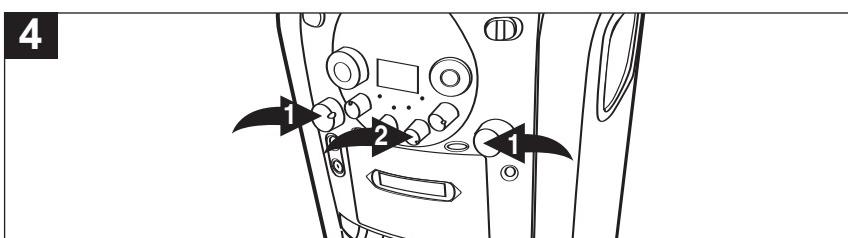

Adjust the MIC VOLUME control(s) ① as desired. Increasing this control will increase the volume of the microphone. Adjust the ECHO control ② to add an echo effect to your voice. The ECHO control ③ is variable so add as much or as little reverb as desired. Sing or talk into the microphone and you will hear both the CD+G and the microphone.

When the AUTO VOICE CONTROL feature is activated, the vocals on a multiplex recording are muted as soon as the singer begins singing into the microphone. When the singer stops singing, the vocals are automatically unmuted. Adjust the AUTO VOICE control for the best balance between playback and microphone levels.

IMPORTANT: This feature only works with multiplex CDs.

NOTE: The Program and Repeat features on a CD+G disc operate the same as with standard CD.

INFORMATION ABOUT CD+G KARAOKE DISCS:


CD+G Karaoke discs are designed specifically for playback in special CD players that include a CD+G decoder, such as this unit. These discs contain the lyrics to each song and the lyrics will appear on your external TV screen, line by line, as the disc is playing. Usually the words on the screen will change color in time with the music to help you sing along at the proper tempo, even if you do not know the song. Some CD+G Karaoke discs have all of the songs recorded twice, first with music only, and then with music and vocals together. (This type of recording is called a "Multiplex" recording.) For example, if you purchase a CD+G disc containing four songs, tracks one through four may have the music only without vocals, and tracks five through eight might have the same four songs recorded with music on the left channel and the vocal tracks on the right channel.

MICROPHONE FEEDBACK:


"Feedback" is a howling or screeching sound that occurs when the microphone(s) comes too close to the speaker(s). To avoid microphone feedback, keep the microphone(s) as far away from the speaker(s) as the microphone cable(s) will allow. If you must bring the microphone(s) close to the speaker(s), such as when you are changing a disc or adjusting one of the other controls on the front of the unit, set the microphone(s) ON/OFF switch(es) to the OFF position.

OPERATION (CONTINUED)


PLAYING CASSETTE TAPES OR KARAOKE

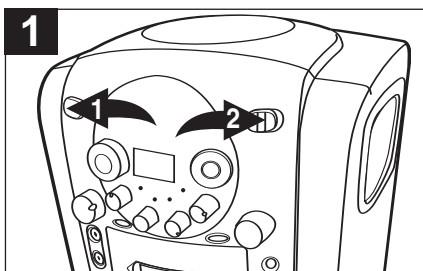


Press the POWER button ① to turn the unit on; the POWER indicator will light. Slide the FUNCTION switch ② to the TAPE position.

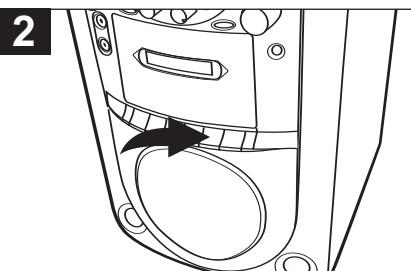


Press the STOP/EJECT (■▲) button to open the Cassette Door and insert a cassette with the open end facing down.

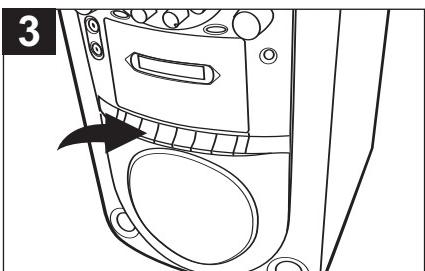


Press the PLAY (▶) button to begin playback.

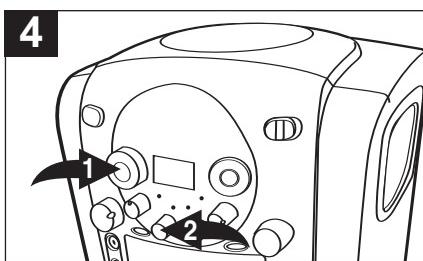


Adjust the MASTER VOLUME ① and TONE ② controls as desired.

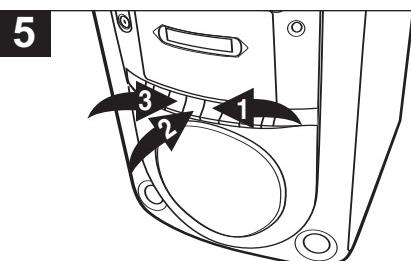


To advance or rewind the tape rapidly, press either the F.FWD (▶▶) ① or REWIND (◀◀) ② button. When you reach the desired point, press the PLAY (▶) button ③ to resume normal playback.

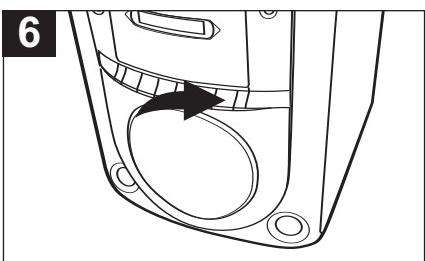

To pause playback momentarily, press the PAUSE (II) button. The tape movement stops but the tape motor is still running. Press the PAUSE (II) button again to release pause and resume normal playback.

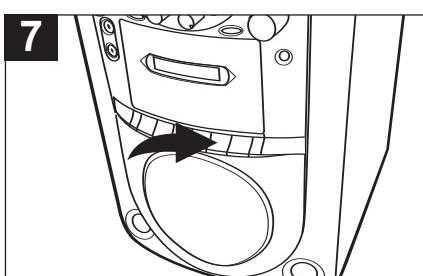

To stop playback before the tape ends, press the STOP/EJECT (■▲) button. The PLAY (▶) button is released and the tape motor shuts off.

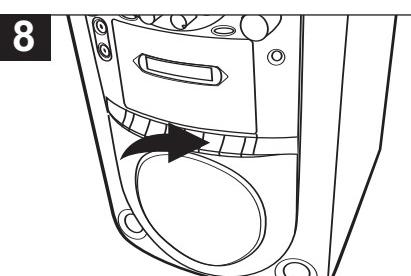

When the tape reaches the end, the auto-stop mechanism activates, the PLAY (▶) button is released and the tape motor shuts off. Press the STOP/EJECT (■▲) button to open the Cassette Door and remove the tape.


KARAOKE:

If you would like to sing along with a tape, simply play the tape, insert a microphone and sing along!

OPERATION (CONTINUED)

KARAOKE RECORDING FROM A CD OR CD+G (COMPACT DISC + GRAPHICS) DISC

You can record onto a cassette tape from a CD+G Karaoke disc or standard CD. CD+G discs combine the recorded music with an additional video track that displays the song lyrics on an external television screen. As the song plays, the words to be sung are highlighted in a different color.

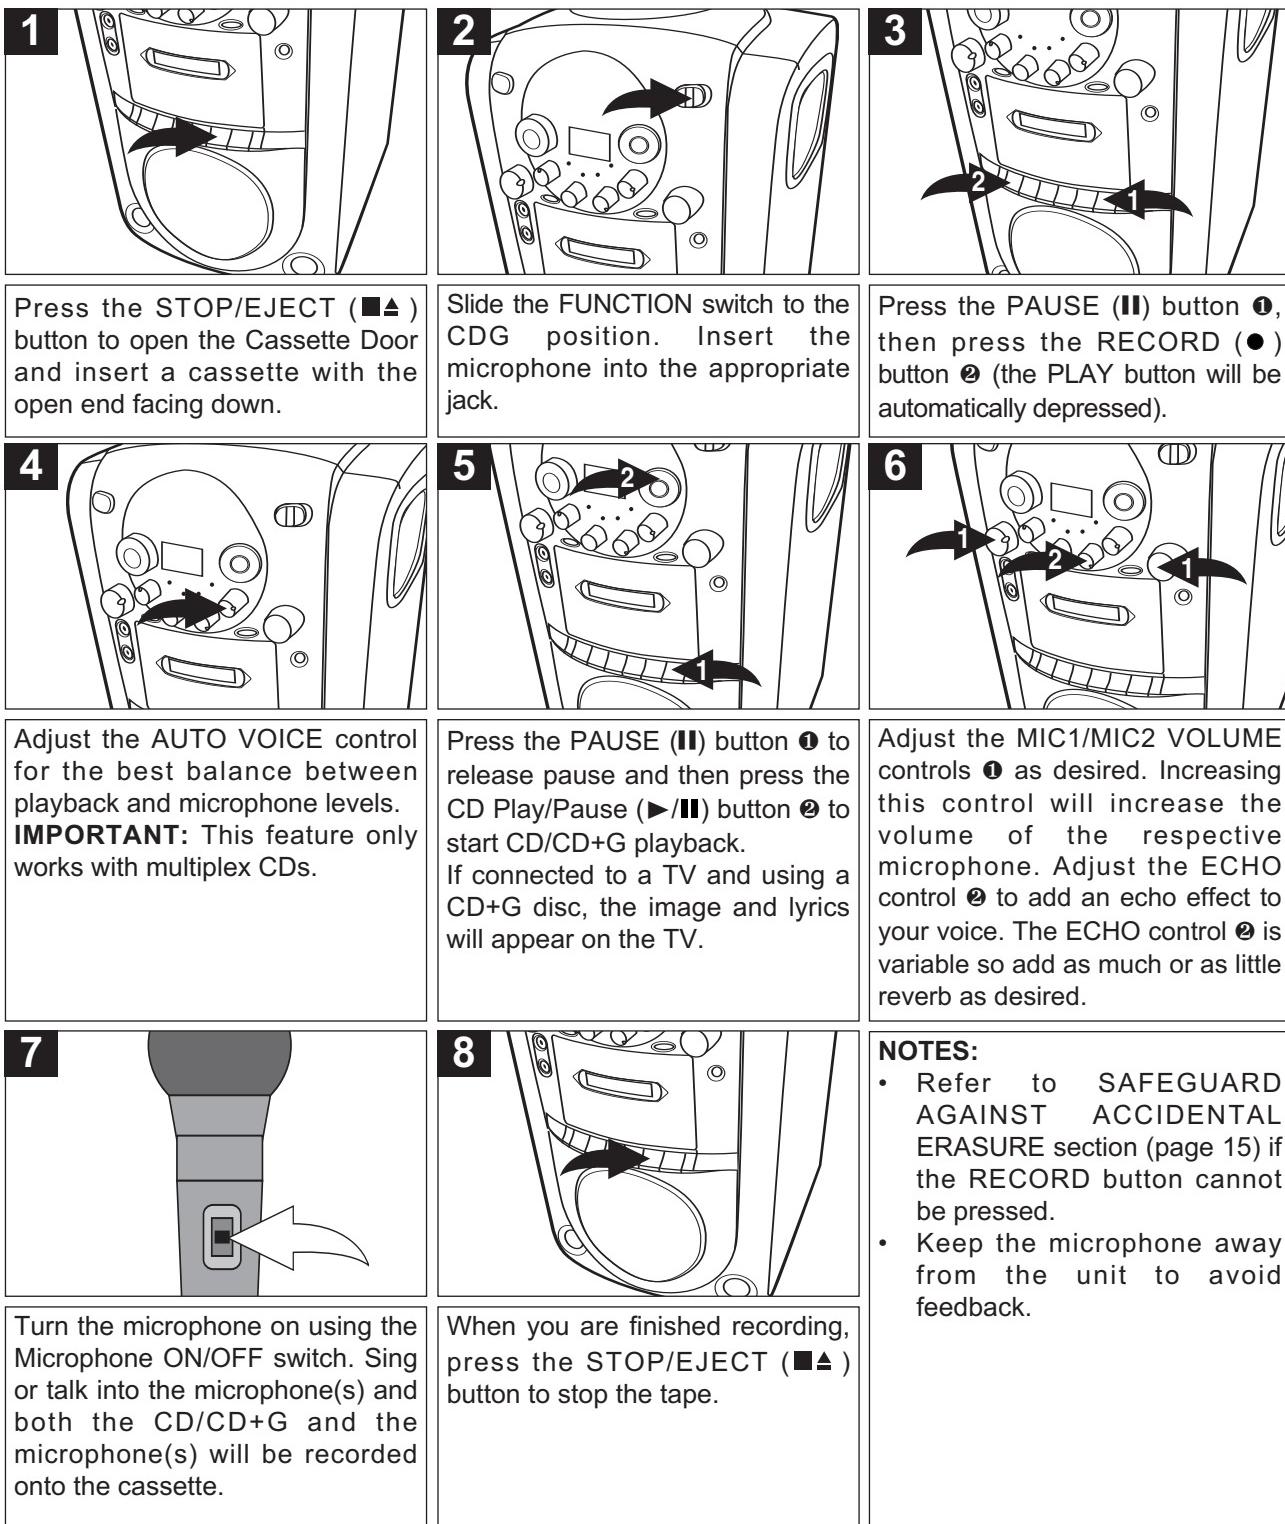

CARE AND MAINTENANCE


SAFEGUARD AGAINST ACCIDENTAL ERASURE

When a new recording is made, any program material previously recorded is automatically erased and only the new recording remains. To safeguard valuable recordings from being erased accidentally, the cassette and the deck are equipped with a special device.

On the back of the cassette there is an erase prevention tab on each side. To prevent accidental erasing, break out these tabs with a screwdriver. If only one side of the tape is to be protected, break out the tab on the left side with the side desired facing you.

To record on a tape in which the tab has been broken, place a piece of adhesive tape over that area.


NOTE: When a tab is broken out, the record button cannot be depressed.

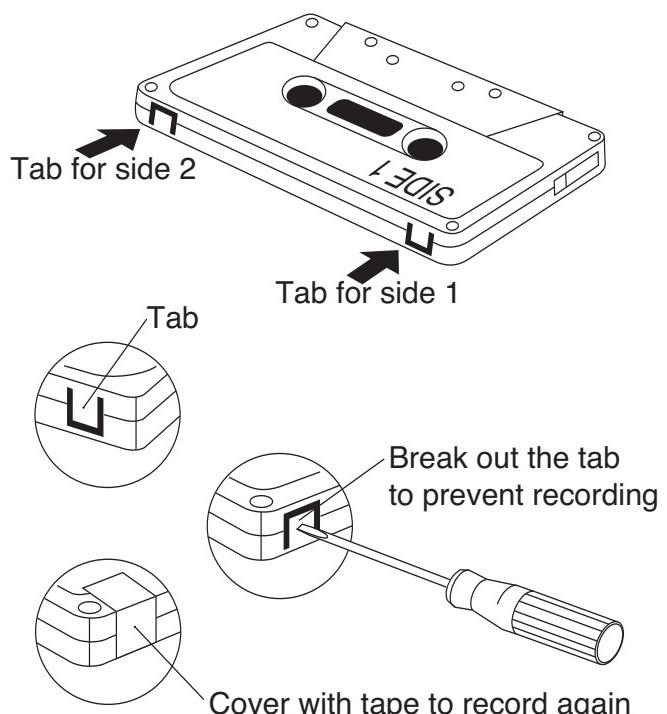

CASSETTE TAPE RECOMMENDATIONS

Standard tape lengths have 15 (C-30), 30 (C-60) and 45 (C-90) minutes of recording time on each side. Longer length tapes of 60 (C-120) minutes of recording time on each side are not recommended. Use only high quality tapes. If a problem develops, check the unit first with another cassette to determine if the problem is with the cassette, and not with the unit.



If there is any slack in the cassette, it should be removed before inserting the cassette. Place a pencil in one of the hubs and rotate it clockwise until all slack is taken up.

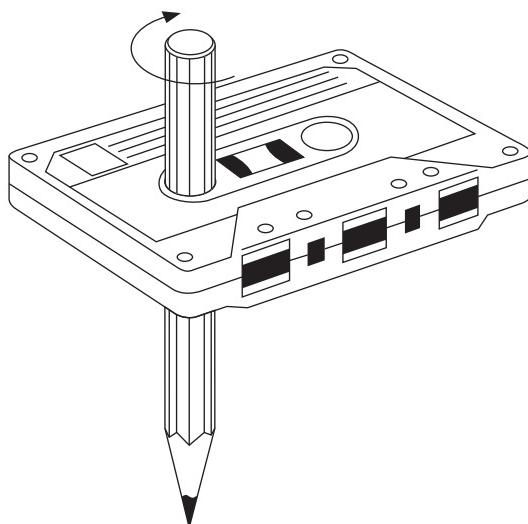

CARE AND MAINTENANCE (CONTINUED)

Caring for Compact Discs

- Treat the compact disc carefully. Handle the compact disc only by its edges. Never allow your fingers to come in contact with the shiny, unprinted side of the compact disc.
- Do not attach adhesive tape, stickers, etc. to the compact disc label.
- Clean the compact disc periodically with a soft, lint-free, dry cloth. Never use detergents or abrasive cleaners to clean the compact disc. If necessary, use a CD cleaning kit.
- If a disc skips or gets stuck on a section of the compact disc, it is probably dirty or damaged (scratched).
- When cleaning the compact disc, wipe in straight lines from the center of the compact disc to the outer edge of the compact disc. Never wipe in circular motions.

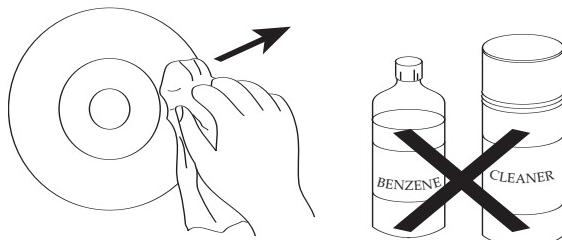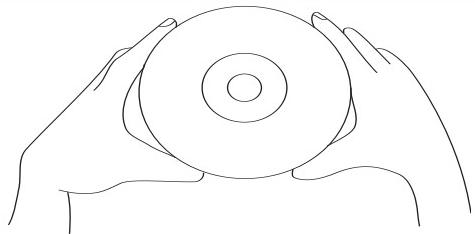


- This unit is designed to play only compact discs bearing the identification logo as shown here. Other discs may not conform to the CD standard and may not play properly.
- Compact Discs should be stored in their cases after each use to avoid damage.
- Do not expose compact discs to direct sunlight, high humidity, high temperatures or dust, etc. Prolonged exposure or extreme temperatures can warp the compact disc.
- Do not stick or write anything on either side of the compact disc. Sharp writing instruments, or the ink, may damage the surface.



Cleaning the Unit

- To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning.
- The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts.
- Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.
- Periodic cleaning of the tape heads, capstan and pinch roller is necessary to maintain good sound reproduction. Clean them after every 100 hours of use or less if playback has deteriorated. Use a cotton swab moistened with head cleaning solution or isopropyl alcohol, then wipe dry with another swab.

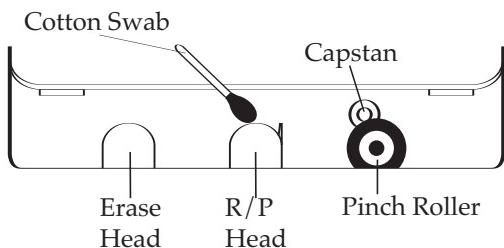

NOTE: Never use metal objects on or near the tape heads. Do not allow any cleaning material to fall into the tape assembly.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

Symptom	Possible Cause	Solution
Cassette Player		
No sound.	FUNCTION switch not set to TAPE.	Slide to the TAPE position.
	Volume at minimum.	Increase volume.
Sound distorted.	Dirty head.	Clean the head.
Speed varies.	Tape old.	Replace the tape.
	Cassette tape worn out.	Replace the tape.
Cassette Recorder		
Will not record.	Erase prevention tab removed.	Cover hole with adhesive tape.
Distorted sound on playback.	Defective tape or dirty tape head.	Replace tape or clean tape head.
Compact Disc Player		
CD Player will not play.	FUNCTION switch not set to CDG.	Slide to the CDG position.
	CD is not installed or installed upside-down.	Insert CD with label side up.
CD skips while playing.	Disc is dirty or scratched.	Wipe disc with cloth or use another disc.
General		
No sound.	Power cord disconnected.	Connect power cord.
Symptom		
Karaoke		
Some vocals are still present when Auto Voice control is set to Max.	Using non-CD+G disc.	Use CD+G disc.
	Backup vocals are supposed to be included.	This is normal, only the main vocal(s) are to be reduced.
Feedback is heard when singing.	Microphone is too close to unit or MIC Volume is too high.	Move microphone away from unit or decrease MIC Volume.
Words do not appear on TV screen.	Using non-CD+G disc.	Use CD+G disc.
	Connections not done properly.	Connect to TV properly.

**FOR ADDITIONAL SET-UP OR OPERATING ASSISTANCE, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT
WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM
OR CONTACT CUSTOMER SERVICE AT (954) 660-7100.**

PLEASE KEEP ALL PACKAGING MATERIAL FOR AT LEAST 90 DAYS IN CASE YOU NEED TO RETURN THIS PRODUCT TO YOUR PLACE OF PURCHASE OR TO MEMOREX.

FOR PARTS AND ACCESSORIES, CONTACT FOX INTERNATIONAL AT 1-800-321-6993.

SPECIFICATIONS

GENERAL:

Power source	120 V, 60Hz AC
Speaker	Impedance 4 Ohms
Dimensions	10 (W) x 16 (H) x 10 (D) Inches
Weight.	8.5 lbs
Output Power.....	5W

CASSETTE SECTION:

Tape Speed	3K +/-3%
Frequency Response.....	125 Hz -6.3 KHz
Wow & Flutter	0.35% WRMS

CD SECTION:

Disc Diameter.....	4.72" (120mm)
.....	3.15" (80mm) single CD
Optical Source.....	Semiconductor Laser
D/A Conversion	1-bit

Specifications are subject to change without notice.

Memcorp, Inc.
Weston, FL
Printed in Hong Kong

Visit our website at www.memorexelectronics.com




Is it live or is it Memorex?™

MKS2422

Guía del Usuario

Sistema Karaoke para
CD/CD+G con
Grabadora de Casete

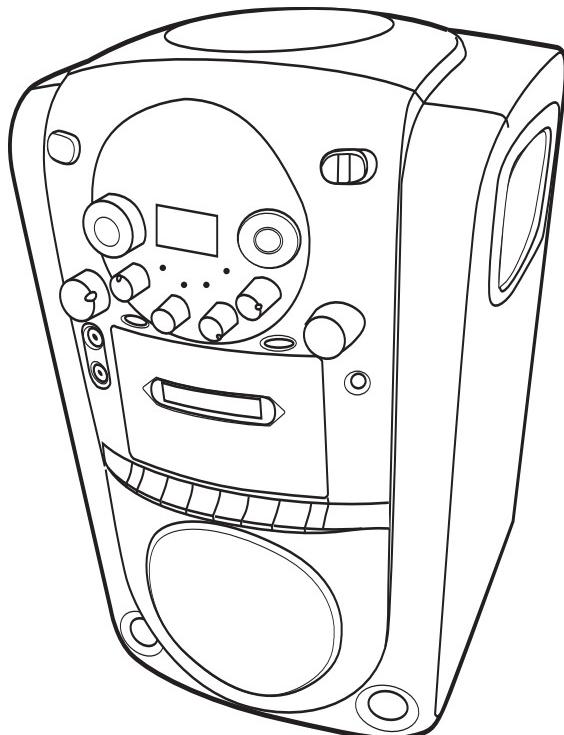

Antes de operar este producto,
sírvase leer este instructivo en su totalidad.

Estimado Cliente:

Sírvase leer este manual detenidamente antes de operar la unidad para familiarizarse más con la misma y obtener el desempeño que le permitirá disfrutarla por muchos años. Mantenga estas instrucciones a la mano para futura referencia.

SÍRVASE GUARDAR EL EMPAQUE DE CARTÓN AL MENOS POR 90 DÍAS POR SI ACASO NECESITARA REGRESAR EL PRODUCTO A SU DISTRIBUIDOR O A MEMOREX.

Para futura referencia, registre el número de serie de la unidad impresa en la parte trasera del gabinete.

Número de Serie _____




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas no saque la cubierta o la tapa posterior. Allí no se encuentran partes que puedan ser reparadas por el usuario. Lleve su unidad a un Centro de Servicio Autorizado.



ADVERTENCIA: La figura de la flecha con forma de rayo dentro de un triángulo está hecho para alertar al usuario de la presencia de cables sin aislar de "voltaje peligroso" dentro del gabinete, de tal magnitud que puede causar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



ADVERTENCIA: El signo de exclamación dentro de un triángulo está hecho para alertar al usuario de la existencia de instrucciones importantes tanto de servicio como de funcionamiento y mantenimiento que vienen con la unidad.

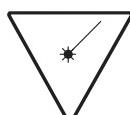

PELIGRO:
Cuando se abre o rompe el seguro existe la posibilidad de exposición a radiación peligrosa. Evite exponerse a dicho rayo.

AVISO DE LA FCC:

Este equipo genera o puede usar energía de frecuencia radial. Cualquier cambio o modificación al equipo, puede causar interferencia nociva, a menos que estas modificaciones estén expresamente indicadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder el derecho de operar este equipo si efectuara un cambio o modificación no autorizadas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD CON EL RAYO LASER

Esta unidad usa un rayo laser. Sólo personal calificado deberá dar servicio a este dispositivo a fin de evitar daño en los ojos.

ADVERTENCIA: El uso de los controles, o el procedimiento de funcionamiento que no sean los especificados aquí, pueden dar como resultado una exposición a radiación peligrosa.

AVISO DE LA FCC:

Este equipo genera o puede usar energía de frecuencia radial. Cualquier cambio o modificación al equipo, puede causar interferencia nociva, a menos que estas modificaciones estén expresamente indicadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder el derecho de operar este equipo si efectuara un cambio o modificación no autorizadas.

Este sistema está de acuerdo con los límites exigidos por la Clase B para dispositivos electrónicos tal como se especifican en la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites ofrecen una protección razonable contra la interferencia de radio o televisión, aún cuando esté operando correctamente. Para eliminar cualquier interferencia, usted puede intentar una o más de las siguientes medidas correctivas:

- Re-orienta o cambie de posición la antena receptora.
- Aumente la distancia existente entre el sistema y el radio o televisión.
- Use distintos toma-corrientes para el radio o la televisión.

Si el problema subsiste, consulte a un técnico especializado en radio/televisión.

**ADVERTENCIA: PARA EVITAR LOS
PELIGROS DE ELECTROCUTAMIENTO O
INCENDIO, NO EXPONGA ESTE APARATO
A LA LLUVIA O HUMEDAD.**

PROTECTORES DE PICOS:

Se recomienda utilizar un protector de picos para la conexión de la CA. Los picos del relámpago y de la energía no están amparados por la garantía de este producto.

Estimado cliente:

El haber seleccionado un equipo de tan alta tecnología, como el que usted acaba de comprar, es sólo el comienzo de su entretenimiento musical. Ahora es tiempo de tomar en consideración como optimizar el entretenimiento que su equipo le ofrece. Este fabricante y la Asociación de Industrias Electrónicas del Grupo de Consumidores Electrónicos desean que usted obtenga el mejor resultado de su equipo usándolo en un nivel seguro, tal como el escuchar el sonido claro y sonoro, sin distorsión - sobre todo sin que afecte su sentido auditivo. El sonido es engañoso, ya que con el tiempo su nivel de audición puede adaptarse solo a escuchar en volumen alto, resultando en un serio daño a su sentido auditivo. Protéjase contra este daño innecesario ajustando el volumen de su equipo a un nivel bajo antes de acostumbrarse a escuchar siempre la música a un volumen alto.

Para establecer un nivel auditivo seguro:

- Ponga el control de volumen en posición baja.
- Lentamente aumente el nivel hasta que usted pueda escuchar clara y confortablemente sin distorsión.

Una vez que establece el nivel de audición confortable:

- Deje fijo el control de Volumen en dicho nivel.

Esto sólo le tomará un minuto, y le ayudará a prevenir la pérdida del oído en el futuro.

Nosotros deseamos que usted pueda oir durante toda su vida

Si sabe usar su equipo, éste le proveerá mucho tiempo de satisfacción y entretenimiento. Debido a que el daño causado al oido es imperceptible hasta que ya es muy tarde, este fabricante y la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada a ruidos excesivos. La lista que le damos a continuación le servirá de guía:

Nivel de Decibeles	Ejemplo
30	Una biblioteca, susurros.
40	Sala, refrigeradora, dormitorio lejos del tráfico.
50	Semáforo, conversación no rmal, oficina tranquila.
60	Aire acondicionado a 20 pies, máquina de coser
70	Aspiradora de polvo, secadora de pelo, restaurant bullicioso.
80	Tráfico de la calle, destructores de basura, alarma de reloj a dos pies.

LOS SIGUIENTES RUIDOS PUEDEN SER PELIGROSOS SI SE SOMETE A ELLOS EN FORMA CONSTANTE

90	Subterráneo, motocicletas, tráfico de camiones, podadora de pasto.
100	Camión de basura, sierra eléctrica, perforadora neumática.
120	Concierto rock delante de los parlante, ruido de truenos.
140	Sonido de disparo, motor de jet.
180	Lanzamiento de una nave espacial.

Esta información ha sido proporcionada gratuitamente por la Fundación de Investigación de la Sordera.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de usar este aparato asegúrese de leer bien todos los puntos de este manual de operaciones. Una vez leído guárdelo a la mano para usarlo como referencia en el futuro. Tenga especial cuidado al seguir las advertencias indicadas en la unidad, así como las que aparecen en el manual de instrucciones.

1. Lea las instrucciones

Usted deberá leer todas las instrucciones sobre seguridad y funcionamiento antes de operar su equipo.

2. Guarde las Instrucciones

Todas las instrucciones deberán guardarse como referencia futura.

3. Siga las Medidas de Seguridad

Todas las medidas de seguridad y funcionamiento deberán seguirse al pie de la letra.

4. Siga las Instrucciones

Todas las instrucciones sobre el funcionamiento de la unidad deberán seguirse.

5. Limpieza

Desenchufe la unidad antes de limpiarla. Nunca use líquidos de limpieza químicos, ni aerosoles. Use un paño seco suave.

6. Auxiliares

Nunca use ningún aparato auxiliar que no haya sido recomendado por el fabricante.

7. Evite lugares cerca al agua o muy húmedos.

Nunca use su unidad cerca al agua. Por ejemplo, cerca de una bañera o lavamanos, lavadero de cocina o lavandería, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.

8. Accesorios

Coloque la unidad en una mesa, soporte o repisa estables, donde no haya vibración. Cuando coloque la unidad en un carro, o estante, asegúrese de seguir las recomendaciones indicadas en este manual.

8A. La combinación de aparato y carro deberá ser movida con cuidado. Las paradas bruscas, fuerza excesiva y las superficies irregulares podrán hacer que el aparato y el carro se vuelquen.



9. No permita la entrada de objetos o líquidos dentro de la unidad

Nunca introduzca ningún objeto metálico en la unidad, ni ponga nada que contenga líquidos cerca a ella. La unidad no deberá ser instalada en un mueble empotrado, como una repisa para libros, un estante, o donde la existencia de cortinas o mobiliario obstruyan las aberturas de ventilación.

10. Suministro de Energía

Esta unidad solo deberá operarse con la electricidad que aparece en la etiqueta. Si usted no está seguro de qué tipo de energía hay en su casa, consulte con su distribuidor o compañía de electricidad de su localidad. Para aquellos productos que funcionan con baterías, u otras fuentes, refiérase a las instrucciones de funcionamiento.

11. Polarización

Esta unidad está equipada con un cordón de electricidad polarizado (el enchufe cuenta con una clavija más ancha que la otra). Dicho enchufe sólo puede ser insertado en el toma-corriente en una sola dirección. Esto ha sido hecho como una medida de seguridad.

Si no pudiera insertar la clavija completamente en el toma-corriente, vuelva a intentarlo invirtiendo la clavija. Si aún no es posible insertar el enchufe, póngase en contacto con un electricista para que reemplace su toma-corriente obsoleto. No modifique las características de seguridad de la clavija polarizada.

12. Protección del Cordón de Electricidad

Asegúrese de que el cordón nunca se encuentre en el camino donde trafican las personas, y que nada sea colocado sobre ellos que lo pueda pinchar, o recalentar (de existir una estufa cerca por ejemplo) Nunca agarre el cordón con manos mojadas, y asegúrese de agarrar el cuerpo del enchufe (nunca tire del cordón), tanto para conectarlo como cuando lo desconecte.

13. Rayos

Para proteger su unidad de una tormenta eléctrica, o cuando no va a ser usada por un tiempo largo es recomendable que desconecte la unidad de la pared, desconecte la antena o cable. Esto le evitará daños producidos por descargas eléctricas.

14. Líneas Aéreas de Energía Eléctrica.

Como medida de precaución, cuando instale una antena exterior, hágalo lo más lejos posible de las líneas aéreas de energía eléctrica, ya que esta podría caer sobre dichas líneas y causar corta circuitos. Asimismo, nunca deberá tocarlas ya que podría ser fatal.

15. Sobrecarga

Nunca recargue los enchufes, ni extensiones, ya que podría resultar en un incendio o corta circuito.


16. No permita la entrada de objetos o líquidos dentro de la unidad.

Nunca introduzca ningún objeto metálico en la unidad, ni ponga nada que contenga líquidos cerca a ella.

La unidad no deberá ser instalada en un mueble empotrado, como una repisa para libros, un estante, o donde la existencia de cortinas o mobiliario obstruyan las aberturas de ventilación.

17. Conexión a tierra de la antena exterior.

Si se conecta una antena al receptor, asegúrese de que el sistema de antena tiene una conexión a tierra a fin de proveer cierta protección contra sobrecargas de electricidad, y acumulación de estática. La Sección 810 del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA No. 70-1984, provee información sobre la correcta instalación a tierra del mástil así como la estructura de apoyo; sobre la conexión a tierra del cable de plomo a la unidad de descarga de la antena; sobre el tamaño de los conductores a tierra, la

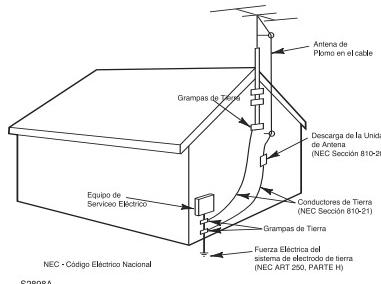

EJEMPLO DE LA INSTALACION A TEIRRA SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD NEC

localización de la salida de la antena; la conexión de los electrodos de tierra, y los requisitos para los mismos. Ver la figura de abajo.

18. Dando Servicio

Nunca intente darle servicio a su unidad usted mismo, ya que el abrir la unidad o sacar la tapa, puede exponerlo a circuitos de voltaje peligrosos. Lleve su unidad a un centro de servicio autorizado.

19. Repuestos

Cuando tenga necesidad de ordenar partes, asegúrese de que su centro de servicio use las partes especificadas por el fabricante, o aquellas que tienen las mismas características que la pieza original. El uso de partes no autorizadas pueden causar descargas eléctricas u otros peligros.

20. Chequeo de Seguridad

Cada vez que haya reparado su unidad solicite del técnico que hizo la reparación que haga un chequeo de seguridad para determinar de que el producto está funcionando correctamente.

21. Montaje de Pared o Techo

Este producto deberá montarse en el techo o pared siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.

22. Daños que requieren de Servicio:

Siempre desenchufe su unidad del tomacorriente y solicite el servicio de un técnico calificado cuando se presenten las siguientes condiciones:

1. Cuando el cordón eléctrico o el enchufe están dañados.
2. Cuando ha derramado líquido dentro de la unidad.
3. Si ha expuesto su equipo a la lluvia o al agua.
4. Cuando su equipo no funciona correctamente a pesar de seguir las instrucciones de funcionamiento; tales como el ajuste de controles indicados en el manual de funcionamiento. El mal manejo de dichos controles puede resultar en un daño mayor a los mismos.
5. Si ha dejado caer su unidad y el gabinete se ha dañado.
6. Cuando su equipo muestra señales diferentes en su funcionamiento, esto es una clara indicación de que su equipo necesita servicio.


23. Calor

Esta unidad no deberá nunca colocarse cerca a artefactos tales como radiadores, estufas, cocinas, u otros productos (incluyendo amplificadores) que producen calor.

24. NOTA ESPECIAL PARA EL INSTALADOR DEL SISTEMA DE CABLE CATV

Esta nota está hecha especialmente para llamar la atención del instalador de cable al Artículo 620-40 del NEC, el mismo que imparte guías para conectar a tierra el cable correctamente, así como al edificio y lo más cerca posible a la entrada del cable.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

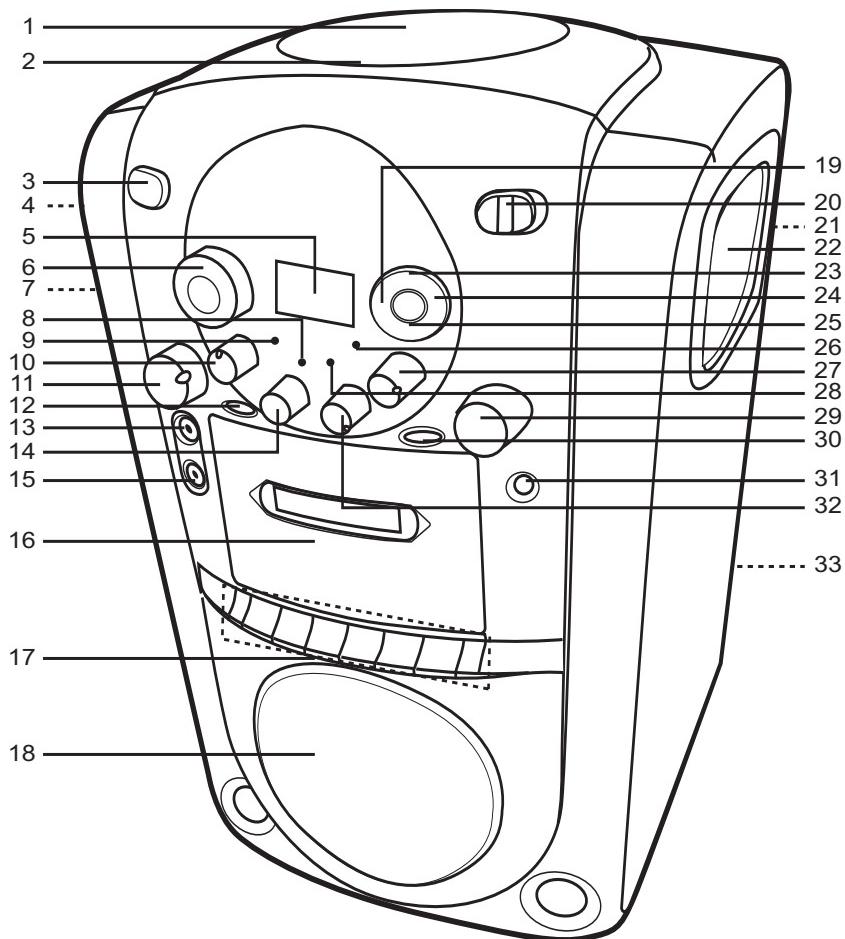


- | | |
|--|---|
| 1. Compartimiento de CD | REWIND (◀◀) |
| 2. Área para ABRIR/CERRAR la puerta del CD | TOCAR (▶) |
| 3. Botón de ENCENDIDO | GRABAR (●) |
| 4. Asa (por un lado de la unidad) | 18. Bocina |
| 5. Pantalla de CD | 19. Botón de BRINCAR (◀▶) |
| 6. Control de VOLUMEN MAESTRO | 20. Interruptor de FUNCIÓN (CINTA/CDG) |
| 7. Soporte de micrófono (por un lado de la unidad) | 21. Enchufes de SALIDA A AUDIO/VIDEO (atrás) |
| 8. Indicador de REPETIR | 22. Asa |
| 9. Indicador de PROGRAMA | 23. Botón de Tocar/Pausa (▶II) |
| 10. Control de BALANCE | 24. Botón de BRINCAR (▶▶) |
| 11. Control de VOLUMEN MIC 1 | 25. Botón de PARO (■) |
| 12. Botón de PROGRAMA | 26. Indicador de TOCAR/PAUSA |
| 13. Enchufe de MIC 1 | 27. Control de AUTO VOZ |
| 14. Control de TONO | 28. Indicador de ENERGÍA |
| 15. Enchufe de MIC 2 | 29. Control de VOLUMEN MIC 2 |
| 16. Compartimiento del casete | 30. Botón de REPETIR |
| 17. Botones de casete (derecha a izquierda): | 31. Enchufe de AUDÍFONOS |
| PAUSA (II) | 32. Control de ECO |
| PARO/EXPULSAR (■▲) | 33. Cable de corriente eléctrica (atrás de la unidad) |
| FAST FORWARD (▶▶) | |

FUENTE DE ENERGÍA

AC:

Use el cable AC polarizado incluido con la unidad para operar con energía AC. Inserte el cable AC en cualquier toma de corriente casera de 120V 60Hz.

NOTA: La clavija AC incluida con la unidad está polarizada para ayudar a minimizar la posibilidad de un choque eléctrico. Si la clavija AC no cabe en un tomacorriente AC no polarizado, no lime ni corte la cuchilla ancha. Es responsabilidad del usuario hacer que un electricista cambie la toma de corriente obsoleta.

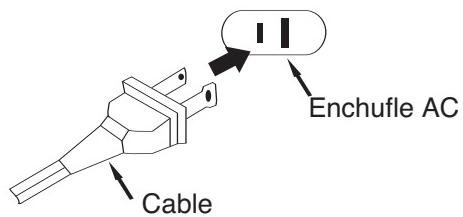

CONEXIONES OPCIONALES

Si usted usa discos especiales de CD+G (Gráficos) en este sistema de Karaoke, usted puede conectar esta unidad a un televisor externo para poder ver los gráficos en pantalla que fueron grabados en el disco CD+G de Karaoke tanto en el televisor externo como en el monitor integrado. Para ver en el monitor integrado los gráficos en pantalla grabados en el disco CD+G, asegúrese de que el interruptor de MONITOR esté en la posición de ON.

El cable de video tiene conectores amarillos de tipo RCA en cada extremo. Sírvase tomar en cuenta que su televisor debe tener un enchufe para entrada a video de tipo RCA para poder ver las letras CD+G en la pantalla de su televisor. Usted no puede conectar este sistema de Karaoke portátil a la terminal de la antena coaxial de su televisor.




También tome en cuenta que las letras en pantalla sólo están disponibles en discos compactos especiales de Karaoke que llevan la marca CD+G.

Muchos televisores nuevos tienen un juego de enchufes para Video y Audio Estéreo en el panel frontal para hacer una conexión rápida y fácil sin tener que girar el televisor para llegar al enchufe en el panel trasero. Si su televisor cuenta con dichos enchufes A/V en el panel frontal, le sugerimos que use esos enchufes para conectar su sistema de Karaoke portátil.

Después de conectar el enchufe de Salida de video en este sistema de Karaoke al enchufe de Entrada a video en su televisor con el cable de video incluido, usted tiene las siguientes tres opciones:

1. Escuche el sonido en las bocinas integradas en este sistema de Karaoke. En este caso, no se requieren las conexiones de audio externas.
2. Si su televisor tiene un enchufe de entrada para audio estéreo, usted puede conectar el enchufe de Salida de audio en la parte posterior de esta unidad al enchufe de Entrada a audio en su televisor. El cable de conexión para audio estéreo está incluido. En este caso, las letras del disco CD+G aparecerán en la pantalla de su televisor y/o el monitor.

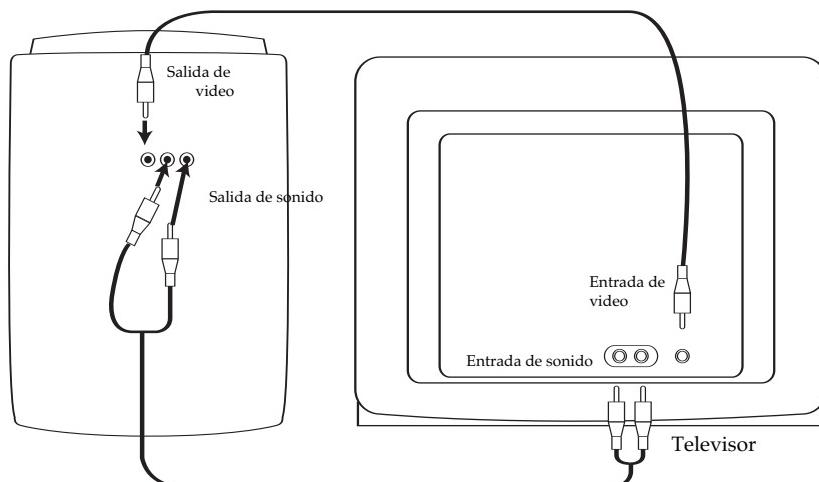


CONEXIONES OPCIONALES

y el sonido del disco se escuchará en las bocinas de su televisor.


Nota: Si usted tiene un televisor mono con un único enchufe de Entrada a audio, es posible que tenga que comprar un adaptador "Y" (estéreo a mono) en su tienda local para accesorios electrónicos para poder combinar los canales de estéreo izquierdo y derecho de este sistema de Karaoke portátil a un solo canal mono para conectarse a su televisor mono.

3. Usted puede conectar los enchufes de Salida de Audio de este sistema de Karaoke portátil al enchufe de Entrada a Aux o a Audio del equipo modular para escuchar el sonido por medio de las bocinas de su equipo modular. Siga estas instrucciones para su equipo modular para seleccionar el aparato conectado al enchufe externo como fuente de audio.

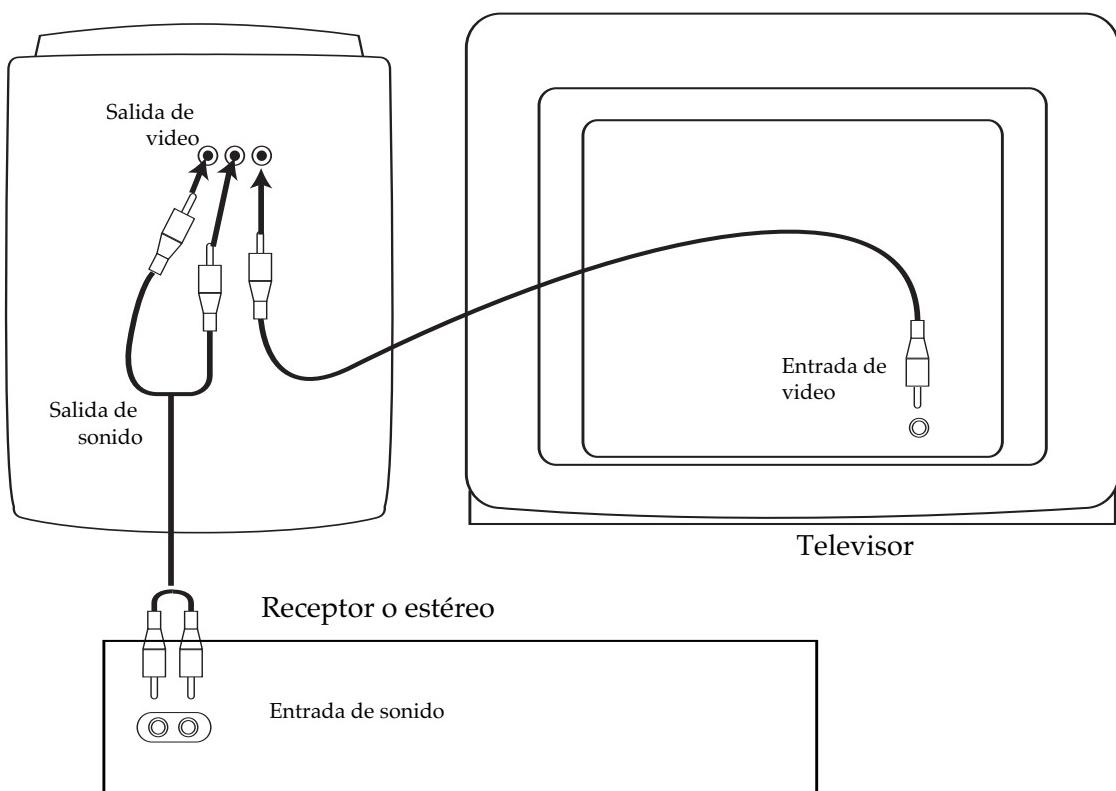


OPERACIÓN

CONTROL DE ECO

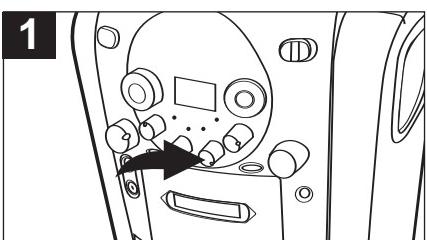


Gire el control de ECO a la derecha para aumentar el eco o a la izquierda para disminuir el eco.

INTERRUPTOR DEL MICRÓFONO

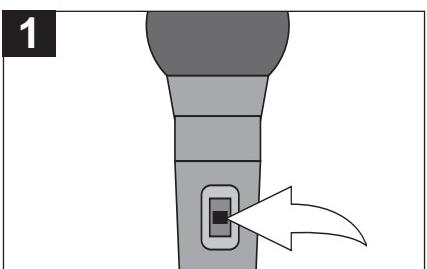


Para encender los micrófonos, deslice los interruptores de ENCENDIDO/APAGADO, ubicados en un lado en los micrófonos, a la posición de ON. Para apagar los micrófonos, deslice los interruptores de ENCENDIDO/APAGADO a la posición de OFF.

CONTROL DE TONO

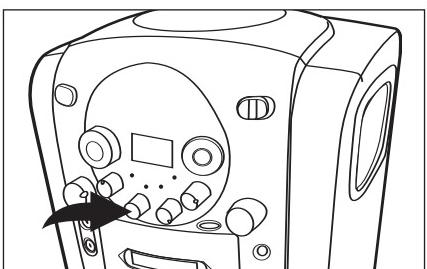

Gire el control de TONO a la derecha para subir el tono o a la izquierda para bajarlo.


CONTROL DE AUTO VOZ

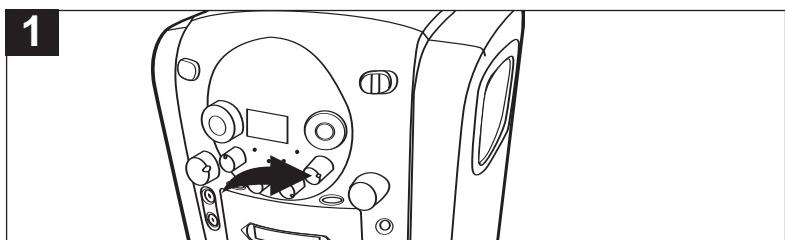

Cuando se activa el control de AUTO VOZ, las voces en las grabaciones múltiplex enmudecen tan pronto como el cantante empieza a cantar en el micrófono. Cuando el cantante deja de cantar, las voces vuelven a escucharse automáticamente. Ajuste el control de AUTO VOZ para lograr el mejor balance entre la reproducción y los niveles del micrófono.

IMPORTANTE: Esta característica sólo funciona con los CD múltiplex.

CONTROL DE BALANCE (KARAOKE)

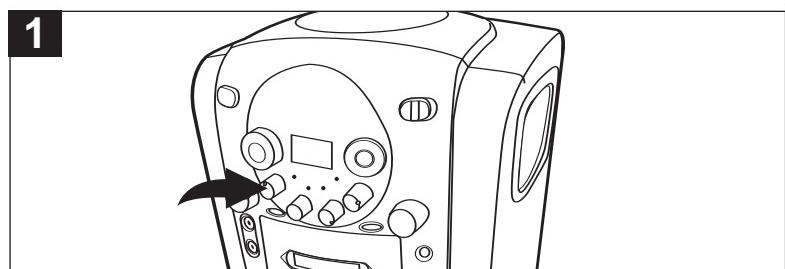

Gire el control de BALANCE a la derecha para bajar el nivel de sonido de la música o a la izquierda bajar el nivel de sonido de las voces.

NOTA: Para usar el control de BALANCE, debe usar una cinta para karaoke o un disco CD+G.

CONECTAR LOS MICRÓFONOS

Esta unidad tiene dos enchufes para micrófonos, para usarse con los micrófonos incluidos, lo cual le permitirá cantar sus canciones favoritas. Antes de conectar, cerciórese de que el control de VOLUMEN MIC esté al mínimo.

Si sólo conectará un micrófono, conéctelo en el enchufe de MIC 1.

ENCHUFE PARA AUDÍFONOS


Para escuchar en privado, conecte los audífonos de impedancia baja 3.5mm (32 ohmios) (no incluidos) a este enchufe. La bocina se desconecta al usar los audífonos.

OPERACIÓN (CONTINÚA)

REPRODUCIR DISCOS COMPACTOS


REPRODUCCIÓN NORMAL

(Para el karaoke, consulte la página 12.)

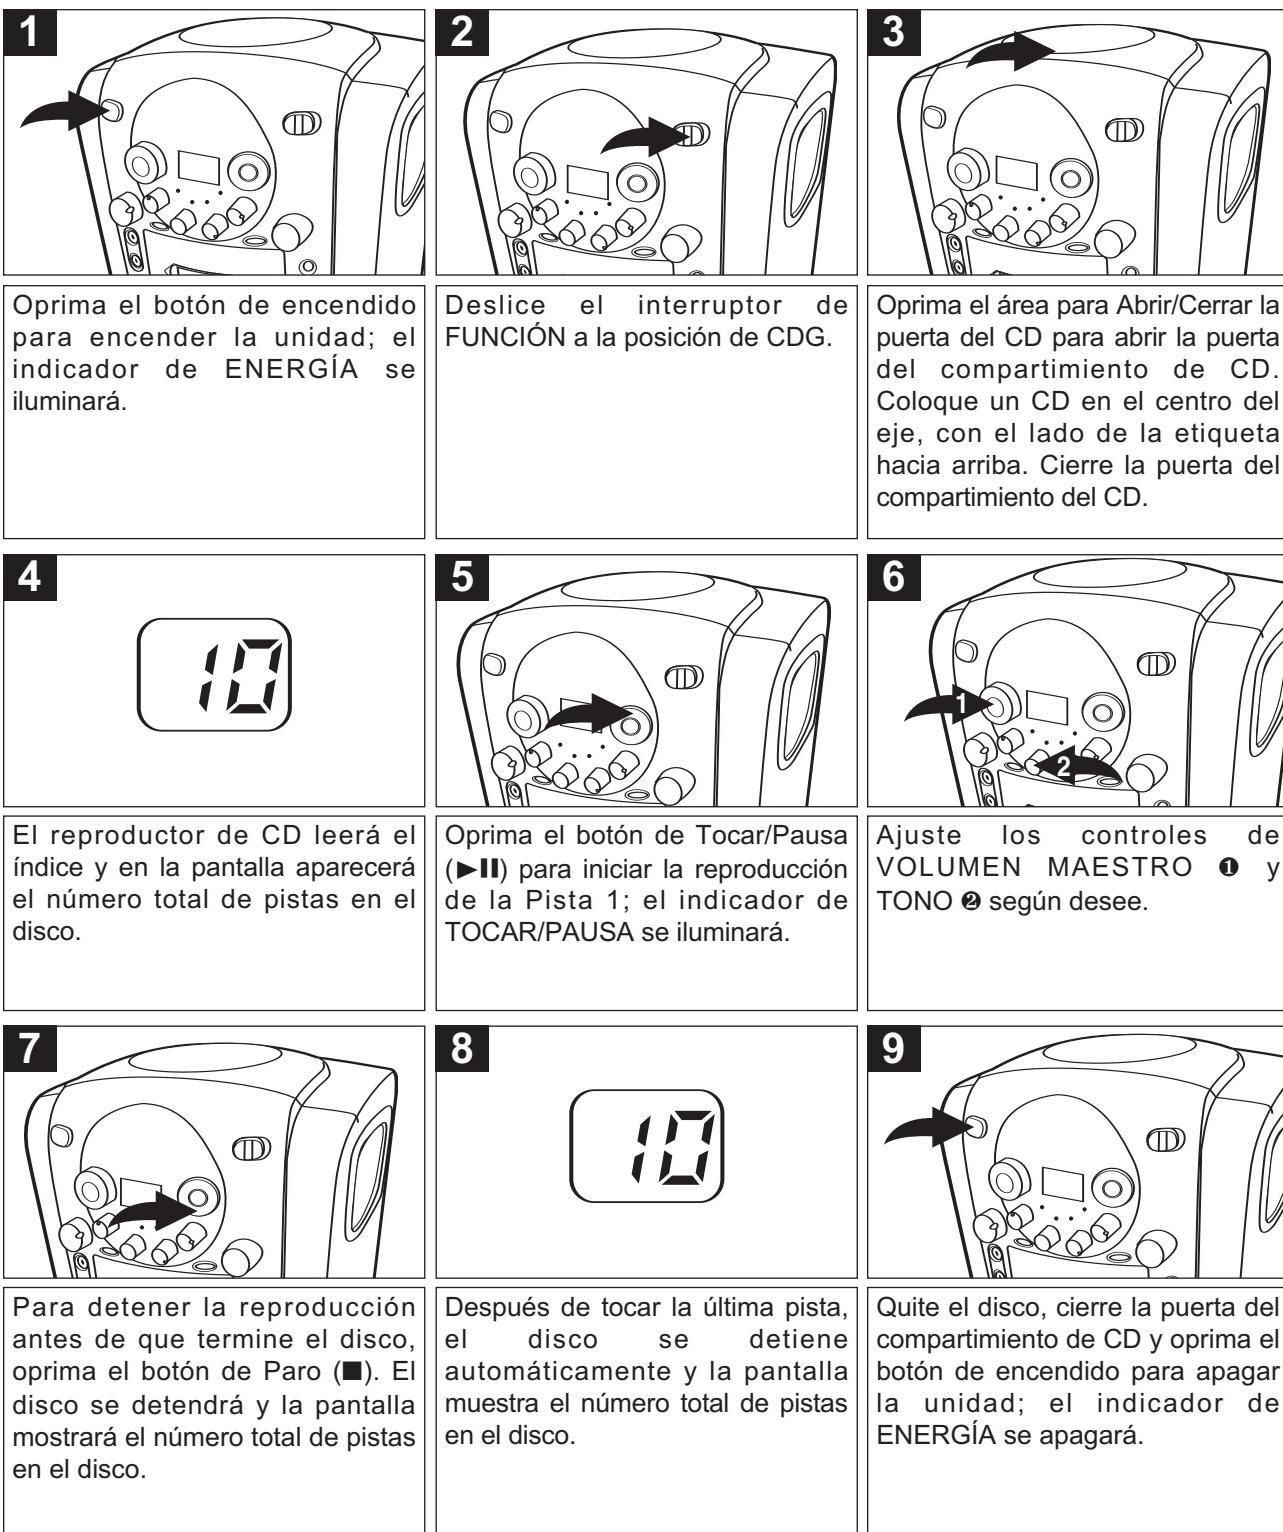


OPERACIÓN (CONTINÚA)

CONTROL DE PAUSA PARA CD

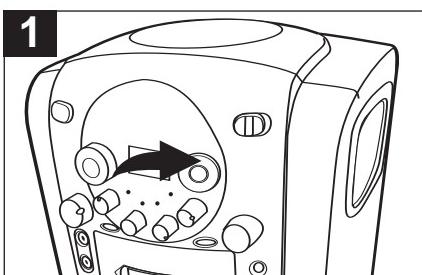


Durante la reproducción del CD, si desea poner en pausa el disco momentáneamente, oprima el botón de Tocar/Pausa (▶II). Se detiene la reproducción pero el disco continúa girando y parpadeará el indicador de TOCAR/PAUSA.

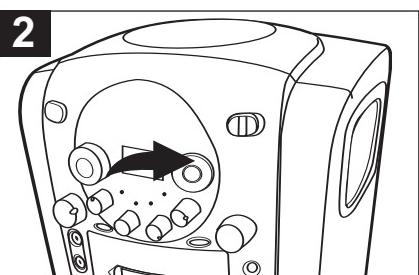


Oprima de nuevo el botón de Tocar/Pausa (▶II) para soltar la pausa y reanudar la reproducción normal del CD; el indicador de TOCAR/ PAUSA permanecerá encendido.

INICIAR LA REPRODUCCIÓN DE UNA PISTA ESPECÍFICA

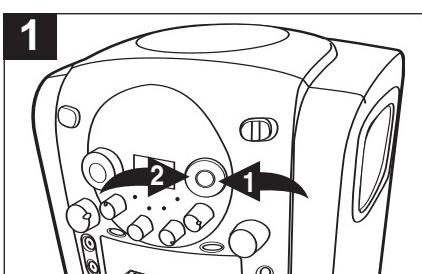


Después de introducir el disco en el reproductor de CD y que aparezca el número total de pistas en la pantalla, usted puede oprimir el botón de BRINCAR ▶ 1 o ▶ 2 para escoger una pista específica.

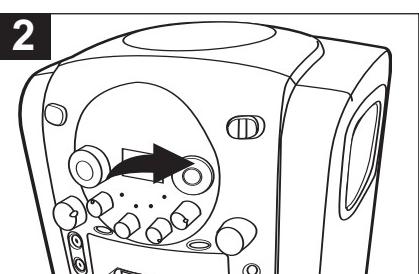


Cuando aparezca el número de pista deseada en la pantalla, oprima el botón de Tocar/Pausa (▶II) para iniciar la reproducción. La reproducción iniciará en la pista que usted escogió.

BUSCAR PISTA HACIA ADELANTE/HACIA ATRÁS

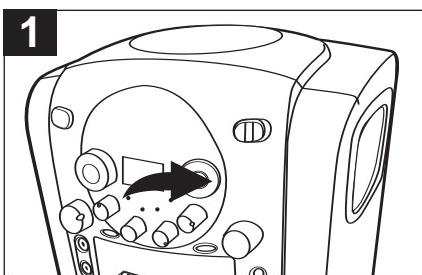


Durante la reproducción, oprima el botón de BRINCAR (▶II) una vez para avanzar al inicio de la próxima pista. Oprima el botón de BRINCAR (▶II) repetidamente para avanzar a pistas de numeración más alta.

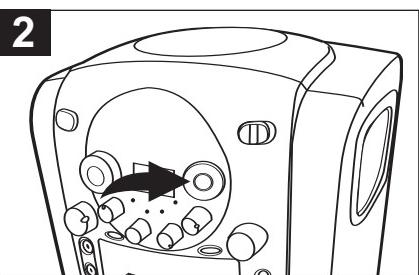


Durante la reproducción, oprima el botón de BRINCAR (◀) una vez para mover el reproductor hacia atrás al inicio de la pista actual. Oprima el botón de BRINCAR (◀) repetidamente para mover el reproductor a pistas de numeración más baja.

OPERACIÓN (CONTINÚA)


REPRODUCCIÓN REPETIDA

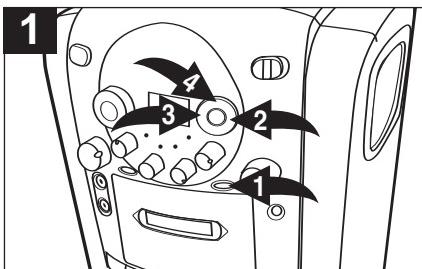

Para repetir una sola pista, oprima el botón de Repetir ① una vez; el indicador de REPETIR parpadeará. Oprima el botón de Brincar (►►) ② o (◀◀) ③ para escoger una pista específica que usted desee repetir. Cuando aparezca el número deseado de pista en la pantalla, oprima el botón de Tocar/Pausa (►■) ④ para tocar el inicio de la pista seleccionada. La pista específica que usted escogió se repetirá continuamente.

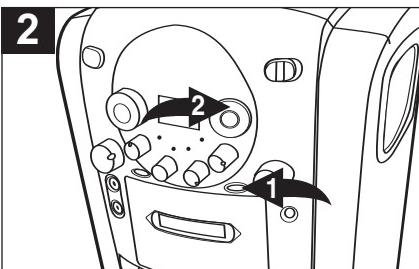


Para repetir continuamente todas las pistas en un disco, oprima dos veces el botón de REPETIR ①; el indicador de REPETIR se iluminará. Oprima el botón de TOCAR/PAUSA (►■) ② para repetir todas las pistas.

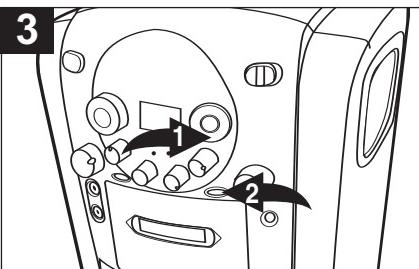


Oprima el botón de Paro (■) ① para detener la reproducción repetida. Para cancelar la Reproducción repetida, oprima el botón de Repetir ② hasta que se apague el indicador de REPETIR. Usted también puede cancelar la Reproducción repetida oprimiendo el botón de Paro (■) ① mientras está en modo de Paro; el indicador de REPETIR se apagará.

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA


El reproductor de CD en esta unidad tiene una memoria programable de 30 pistas que le permite programar hasta 30 pistas de cualquier disco para reproducirlas en el orden deseado. Usted puede programar diferentes pistas o también puede programar ciertas pistas para que se reproduzcan más de una vez. Para realizar una reproducción programada, proceda de la siguiente manera:

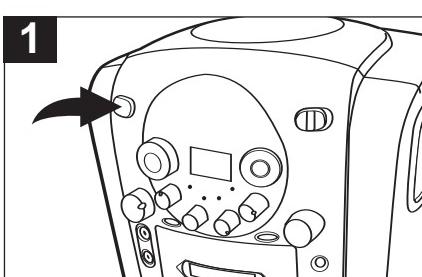

Oprima el botón de encendido para encender la unidad; el indicador de ENERGÍA se iluminará.

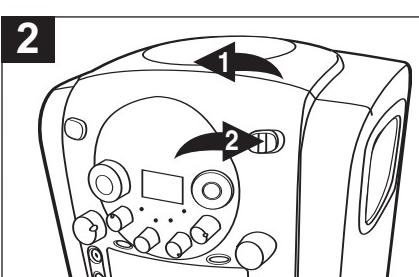


Oprima el área para Abrir/Cerrar la puerta del CD ① para abrir la puerta del compartimiento de CD. Coloque un CD en el centro del eje, con el lado de la etiqueta hacia arriba. Deslice el control de FUNCIÓN ② a la posición de CDG. Cierre la puerta del compartimiento del CD.

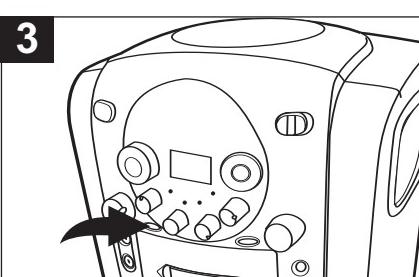


Oprima el botón de PROGRAMA; el indicador de Programa y la pantalla parpadearán.

CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA


OPERACIÓN (CONTINÚA)

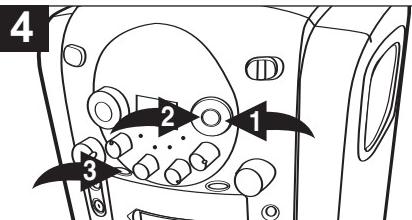


Oprima el botón de BRINCAR (►►) ① o (◀◀) ② para escoger la primera pista que desee programar. Cuando aparezca el número de pista deseado en la pantalla, oprima de nuevo el botón de PROGRAMA ③.

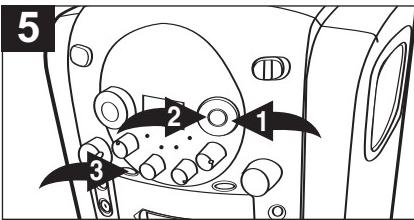

Oprima el botón de BRINCAR (►►) ① o (◀◀) ② para escoger la próxima pista que desee programar. Cuando aparezca el número de pista deseado en la pantalla, oprima de nuevo el botón de PROGRAMA ③.

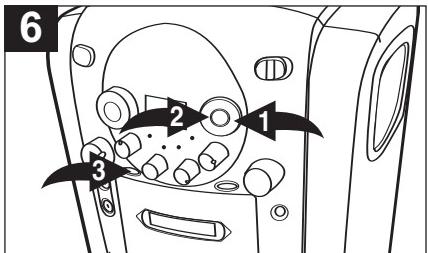

Repita el paso 5 hasta que haya programado hasta 30 pistas en la memoria del programa de CD. Cuando se llene la memoria, el número de pistas programadas aparecerá en la pantalla.

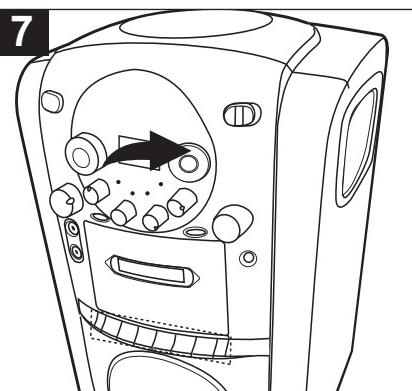


Después de programar hasta 30 pistas en la memoria del programa de CD, oprima el botón de Tocar/Pausa (►►) para iniciar la reproducción programada. El indicador de PROGRAMA se iluminará sólidamente e iniciará la reproducción en la primera pista que usted programó. El reproductor continuará tocando todas las pistas que usted programó en el orden en que usted las programó. Cuando se haya tocado la última pista programada, el reproductor se detendrá y la pantalla mostrará de nuevo el número total de pistas en el disco. Si usted oprime el botón de Tocar/Pausa (►►) la reproducción iniciará en la primera pista que usted programó y continuará hasta que se hayan tocado todas las pistas programadas.

NOTA: Oprima el botón de Paro (■) para detener la reproducción antes de que haya terminado el programa.


Para cancelar la reproducción del programa, oprima una vez el botón de Paro (■), mientras está en modo de Paro (n), y el indicador de Programa se apagará.

La memoria programada se guardará a menos que apague la unidad o abra el compartimiento del CD.


REPETICIÓN PROGRAMADA

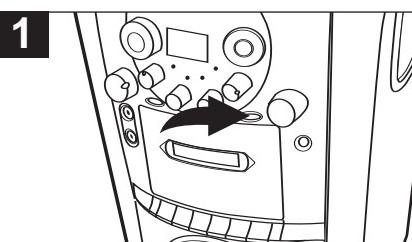

También es posible usar juntas las funciones de Programa y Repetir para repetir indefinidamente un programa específico. Primero, programe las pistas que usted desee oír en el orden que desee oírlas, como se describió anteriormente. Luego, oprima dos veces el botón de REPETIR. El indicador de PROGRAMA parpadeará y se iluminará el indicador de REPETIR.

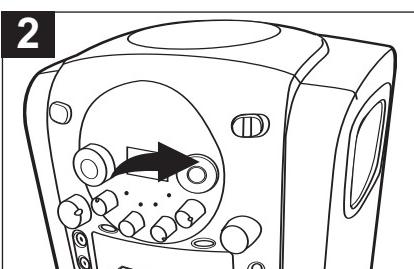

Oprima el botón de Tocar/Pausa (►►) para empezar la repetición programada. El reproductor tocará las pistas que usted escogió en el orden en que usted las programó. Cuando se haya tocado la última pista en el programa, el programa entero iniciará de nuevo.

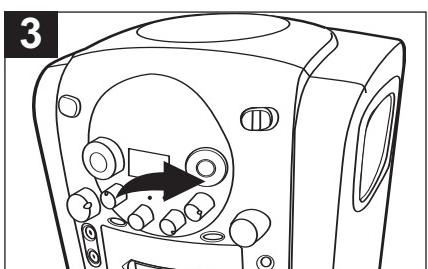


La operación de repetición del programa continuará indefinidamente hasta que oprima el botón de Paro (■) o abra la puerta del CD. Para cancelar la función de Repetición del programa, oprima una vez el botón de Paro (■), mientras está en modo de paro, y se apagará los indicadores de Programa y de Repetir.


OPERACIÓN (CONTINÚA)

REPRODUCIR UN DISCO KARAOKE CD+G (DISCO COMPACTO + GRÁFICOS)


Usted puede oír un disco karaoke CD+G. Los discos CD+G combinan la música grabada con un video adicional que muestra las letras de las canciones en la pantalla de un televisor. Mientras escucha la canción, las palabras a cantar se marcarán en un color diferente en la mayoría de los CD+G.

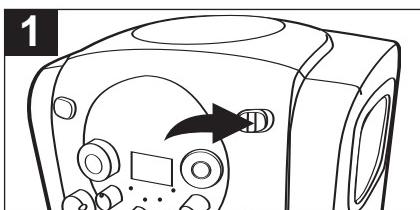


Introduzca un disco CD+G. Inserte el micrófono en el enchufe del MIC y deslice el interruptor de FUNCIÓN a la posición de CDG. Cerciórese de conectar la unidad a un televisor o a un televisor y estéreo como se muestra en las páginas 5 y 6.

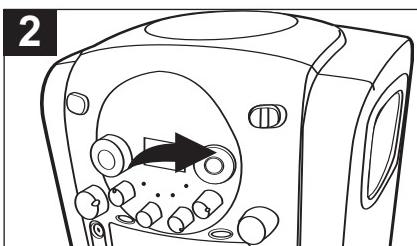

Oprima el botón de Tocar/Pausa (▶II) para iniciar la reproducción. Si está conectado a un televisor y está usando un disco CD+G, aparecerán la imagen y las letras de las canciones en el televisor.

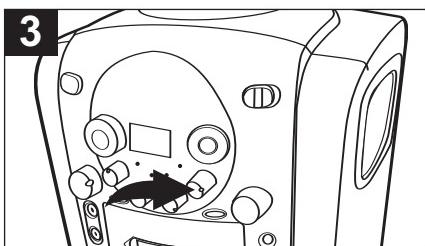

Ajuste el control de AUTO VOZ como se describe a continuación.

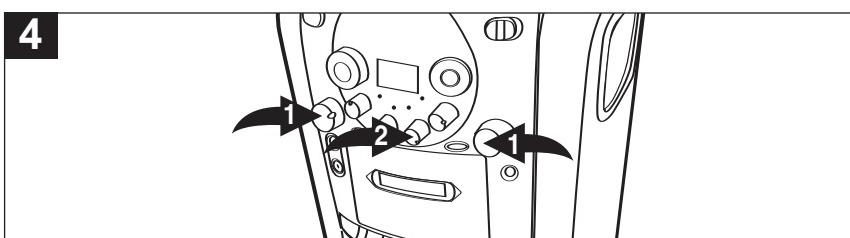

Ajuste el control de VOLUMEN MIC ① según deseé. Al subir este control se subirá el volumen del micrófono. Ajuste el control de ECO ② para agregar un efecto de eco a su voz. El control de ECO ② es variable de manera que puede agregar tanta o tan poca reverberancia como usted deseé. Cante o hable al micrófono y usted escuchará tanto el CD+G como el micrófono.

Cuando se activa el control de AUTO VOZ, las voces en las grabaciones múltiplex enmudecen tan pronto como el cantante empieza a cantar en el micrófono. Cuando el cantante deja de cantar, las voces vuelven a escucharse automáticamente. Ajuste el control de AUTO VOZ para lograr el mejor balance entre la reproducción y los niveles del micrófono.

IMPORTANTE: Esta característica sólo funciona con los CD múltiplex.

NOTA: Las funciones de Programa y Repetir en un disco CD+G operan de la misma manera que con un CD estándar.

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS DISCOS CD+G KARAOKE:

Los discos CD+G Karaoke están diseñados específicamente para que se reproduzcan en reproductores de CD especiales que incluyen un decodificador de CD+G, tal como esta unidad. Estos discos contienen las letras de cada canción y las letras aparecerán en la pantalla de su televisor, línea por línea, mientras el disco se reproduce. Normalmente las palabras en la pantalla cambiarán de color a la par con la música para ayudarle a cantar en el momento apropiado, aún si usted no conoce la canción.


La mayoría de los discos CD+G Karaoke tiene todas las canciones grabadas dos veces, primero con la música solamente, y luego con la música y las voces juntas. Por ejemplo, si usted compra un disco CD+G que contiene cuatro canciones, las pistas de la uno a la cuatro tendrán la música solamente sin las voces, y las pistas de la cinco a la ocho tendrán las mismas canciones grabadas con música en el canal izquierdo y las pistas de voces en el canal derecho.

MICRÓFONOS VICIADOS:


Se dice que un micrófono está "viciado" cuando se oye un sonido chillante por acercarlo demasiado a las bocinas. Para evitar que un micrófono se vicie, mantenga el micrófono tan alejado de las bocinas como lo permita el cable. Si usted debe acercar el micrófono a las bocinas, como cuando cambia un disco o ajusta uno de los otros controles en la parte frontal de la unidad, ponga el interruptor de Encendido/Apagado del micrófono en la posición de OFF (apagado).

OPERACIÓN (CONTINÚA)


TOCAR CINTAS DE CASETE O KARAOKE

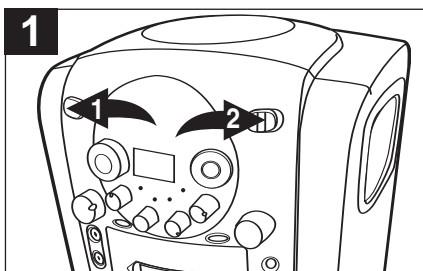


Oprima el botón de ENCENDIDO ① para encender la unidad; el indicador de ENERGÍA se iluminará. Deslice el interruptor de FUNCIÓN ② a la posición de CINTA.

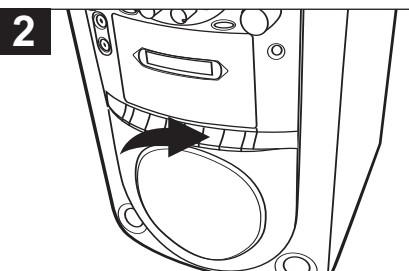


Oprima el botón de PARO/EXPULSAR (■▲) para abrir la puerta del Casete e introduzca un casete con el lado abierto hacia abajo.

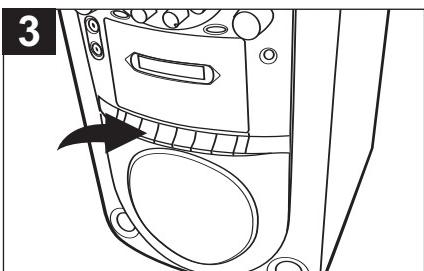


Oprima el botón de Tocar (▶) para iniciar la reproducción.

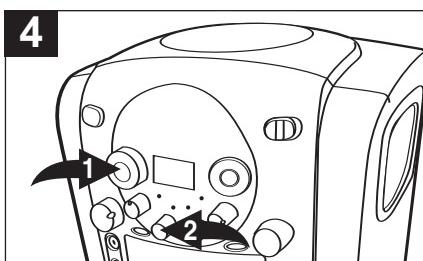


Ajuste los controles de VOLUMEN MAESTRO ① y TONO ② según desee.

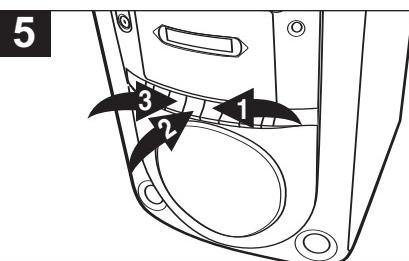


Para avanzar o rebobinar la cinta rápidamente, oprima los botones F.FWD (▶▶) ① o Rewind (◀◀) ②. Cuando llegue al punto deseado, oprima el botón de Tocar (▶) ③ para seguir con la reproducción normal.

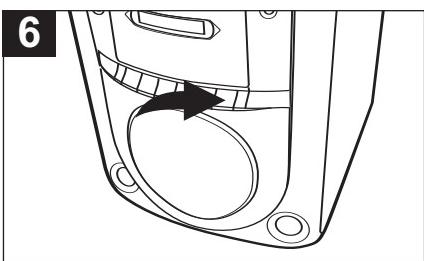

Para poner la pausa momentáneamente, oprima el botón de Pausa (II). La cinta deja de correr pero el motor de la cinta sigue funcionando. Oprima de nuevo el botón de Pausa (II) para quitar la pausa y reanudar la reproducción normal.

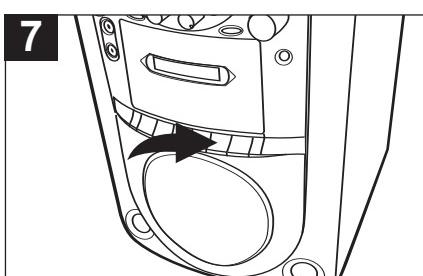

Para detener la reproducción antes de que termine la cinta, oprima el botón de Paro/Expulsar (■▲). El botón de Tocar (▶) se suelta y el motor de la cinta se apaga.

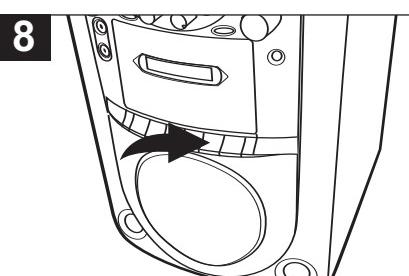


Cuando la cinta llega a su fin, se activa el mecanismo de auto paro, el botón de Tocar (▶) se suelta y el motor de la cinta se apaga. Oprima el botón de Paro/Expulsar (■▲) para abrir la puerta del casete y quitar la cinta.

KARAOKE:
Si usted quiere cantar junto con la cinta, ¡simplemente toque la cinta, conecte un micrófono y cante!


OPERACIÓN (CONTINÚA)

GRABACIONES DE KARAOKE DE UN DISCO CD O CD+G (DISCO COMPACTO + GRÁFICOS)


Usted puede grabar en un casete a partir de un CD+G karaoke o un CD estándar. Los discos CD+G combinan la música grabada con una pista adicional de video que muestra las letras de las canciones en la pantalla de un televisor externo. A medida que toca la canción, las palabras a cantarse se marcan en un color diferente.

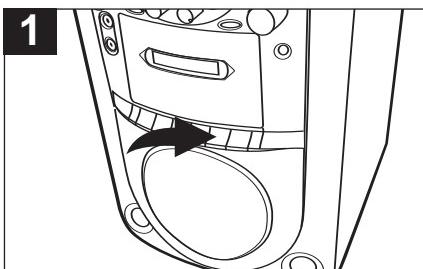


Oprima el botón de Paro/Expulsar (■▲) para abrir la puerta del Casete e introduzca un casete con el lado abierto hacia abajo.

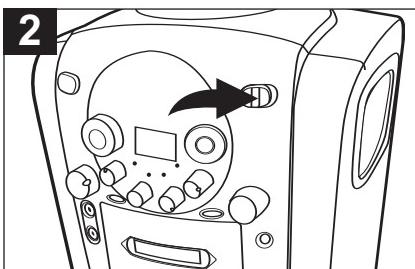

Deslice el interruptor de FUNCIÓN a la posición de CDG. Inserte el micrófono en el enchufe apropiado.

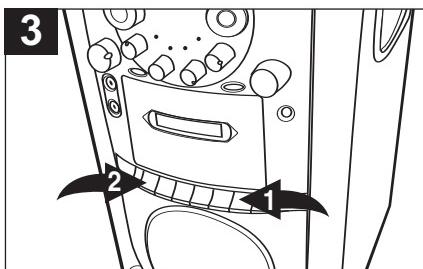


Oprima el botón de Pausa (II) ①, luego oprima el botón de Grabar (●) ② (el botón de TOCAR se oprimirá automáticamente).

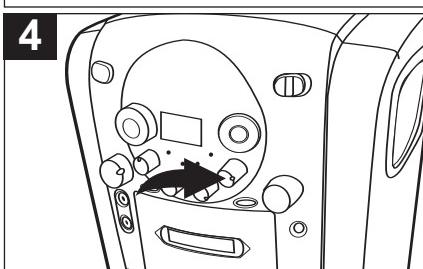

Ajuste el control de AUTO VOZ para lograr el mejor balance entre la reproducción y los niveles del micrófono.


IMPORTANTE:

Esta característica sólo funciona con los CD múltiplex.

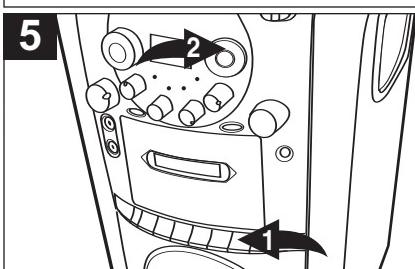


Oprima el botón de PAUSA (II) ① para quitar la pausa y luego oprima el botón de Tocar/Pausa CD (▶/II) ② para iniciar la reproducción del CD/CD+G.


Si está conectado a un televisor y está usando un disco CD+G, aparecerán la imagen y las letras de las canciones en el televisor.

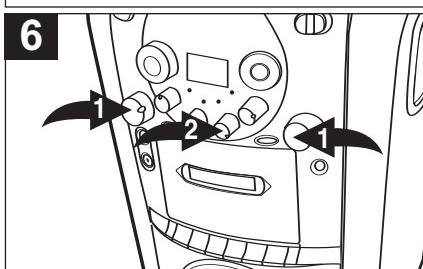

Ajuste el control de VOLUMEN MIC1/MIC2 ① según desee. Al aumentar este control se aumentará el volumen del micrófono respectivo. Ajuste el control de ECO ② para agregar un efecto de eco a su voz. El control de ECO ② es variable de manera que puede agregar tanta o tan poca reverberancia como usted desee.

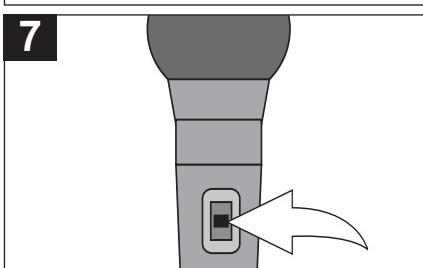

Encienda el micrófono con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del micrófono. Cante o hable en los micrófonos y se grabará tanto el CD/CD+G como los micrófonos en el casete.

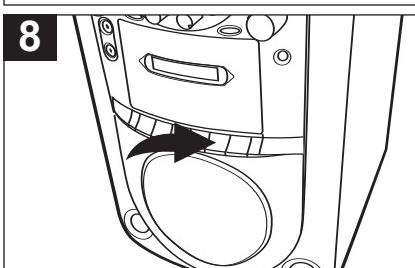

Cuando termine de grabar, oprima el botón de Paro/Expulsar (■▲) para detener la cinta.

NOTAS:

- Consulte la sección PROTECCIÓN CONTRA BORRADO ACCIDENTAL (página 15) si no puede oprimir el botón de GRABAR.
- Mantenga el micrófono lejos de la unidad para evitar retroalimentación.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO


PROTECCIÓN CONTRA BORRADO ACCIDENTAL

Cuando realiza una grabación nueva, se borra automáticamente cualquier material grabado anteriormente y sólo permanece la grabación nueva. Para proteger grabaciones valiosas y evitar borrarlas accidentalmente, el casete y el modular están equipados con un dispositivo especial.

En el lomo del casete hay una pestaña en cada lado para prevenir el borrado. Para evitar el borrado accidental, quiebre dichas lengüetas con un desarmador. Si sólo desea proteger un lado de la cinta, rompa la pestaña del lado izquierdo con el lado que desea proteger hacia usted.

Para grabar una cinta en la cual se ha roto la pestaña, coloque una tira de cinta adhesiva sobre esa área.


NOTA: Cuando una pestaña esté rota, no se podrá oprimir el botón de grabar.

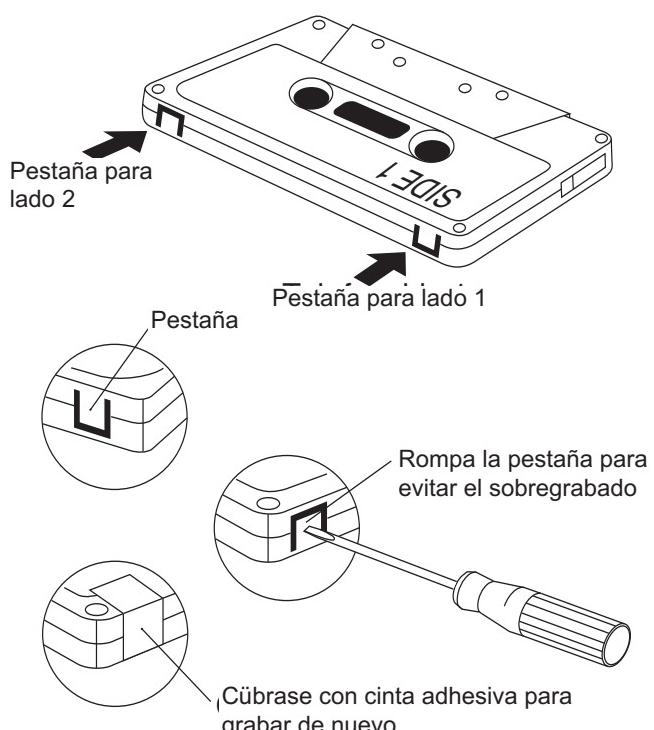

RECOMENDACIONES PARA CASETES

La longitud estándar de una cinta es de 15 (C-30), 30 (C-60) y 45 (C-90) minutos de tiempo de grabación en cada lado. No se recomienda el uso de cintas más largas de 60 (C-120) minutos. Use sólo cintas de alta calidad. Si se desarrolla algún problema, verifique primero la unidad con otro casete para determinar si el problema es con el casete y no con la unidad.



Si el casete tiene huelgo, debe ajustarlo antes de insertar el casete. Coloque un lápiz en uno de los agujeros y gire a la derecha hasta que no quede nada de huelgo.

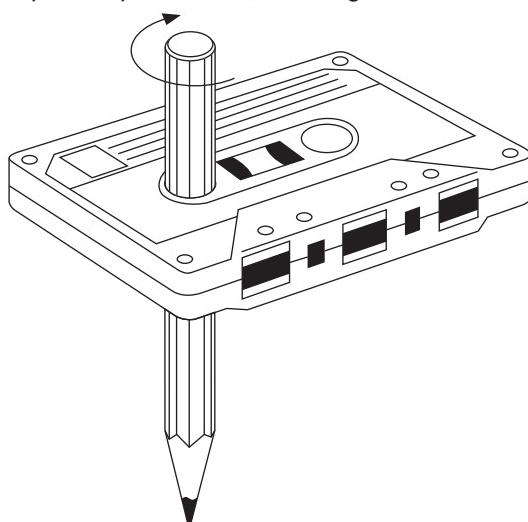

CUIDADO Y MANTENIMIENTO (CONTINÚA)

Cuidado a los discos compactos


- Trate el disco compacto con cuidado. Agarre el disco compacto sólo por sus orillas. Nunca permita que sus dedos toquen el lado brilloso y sin etiqueta del disco compacto.
- No pegue cinta adhesiva, calcomanías, etc. sobre la etiqueta del disco compacto.
- Limpie el disco compacto periódicamente con una tela suave, seca y sin pelusas. Nunca use detergentes o limpiadores abrasivos para limpiar un disco compacto. Si es necesario, use un juego de limpieza para CD.
- Si el disco compacto brinca o se atora en una sección del disco compacto, probablemente esté sucio o dañado (rayado).
- Cuando limpie el disco compacto, frote en línea recta desde el centro del disco compacto hacia la orilla. Nunca frote con movimientos circulares.

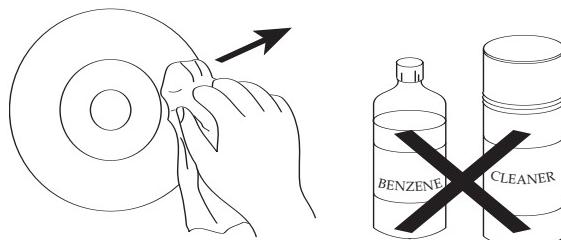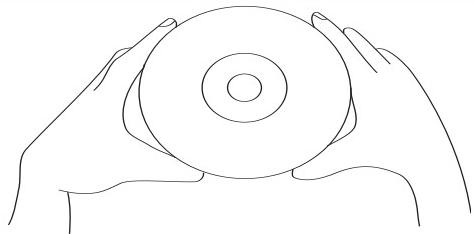

- Esta unidad fue diseñada sólo para tocar discos compactos que lleven el logotipo que se muestra aquí. Es posible que otros discos no cumplan con la norma de CD y no se escuchen bien.
- Los discos compactos deben guardarse en sus cajas después de usarlos para evitar daños.
- No exponga los discos compactos a los rayos directos del sol, mucha humedad, altas temperaturas o polvo, etc. La exposición prolongada o las temperaturas extremas pueden doblar el disco compacto.
- No pegue ni escriba nada sobre ninguno de los lados del disco compacto. Los instrumentos filosos o bien la tinta pueden dañar la superficie.

Limpieza de la unidad

- Para prevenir los riesgos de incendio o choque eléctrico, desconecte su unidad de la fuente de AC cuando la esté limpiando.
- El acabado de su unidad puede limpiarse con un trapo seco como cuidaría cualquier otro mueble. Tenga cuidado al limpiar y frotar las partes de plástico.
- Puede usar un jabón neutro y un trapo húmedo para limpiar el panel frontal.
- Es necesario limpiar periódicamente la cabeza magnética, el arrastre de la cinta y el rodillo de presión para mantener una buena reproducción de sonido. Límpielos después de cada 100 horas de uso o menos si la reproducción ha deteriorado. Use un hisopo humedecido con solución para limpiar cabezas o alcohol isopropílico, luego séquelo con otro hisopo.

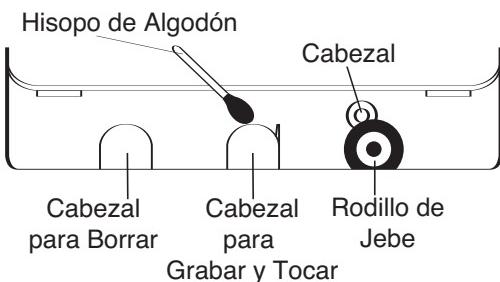

NOTA: Nunca use objetos de metal sobre la cabeza magnética o cerca de ella. No permita que caiga limpiador en la unidad de la cinta.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO

En caso de tener algún problema con la unidad, verifique lo siguiente antes de buscar servicio:

Síntoma	Possible causa	Solución
Reproductor de casete		
Sin sonido.	Interruptor de FUNCIÓN no en CINTA	Deslice a posición de CINTA.
	Volumen al mínimo.	Suba el volumen.
Sonido distorsionado.	Cabeza sucia.	Limpie la cabeza.
Velocidad varía.	Cinta vieja.	Cambie la cinta.
	Cinta desgastada.	Cambie la cinta.
Grabadora de casete		
No graba.	No tiene la pestaña para evitar borrado.	Cubra el agujero con cinta adhesiva.
Sonido distorsionado en reproducción.	Cinta defectuosa o cabeza magnética sucia.	Cambie la cinta o limpие la cabeza magnética.
Reproductor de disco compacto		
Reproductor de CD no toca.	Interruptor de FUNCIÓN no en CDG.	Deslícelo a posición de CDG.
	CD no instalado o instalado al revés.	Coloque el CD con etiqueta hacia arriba.
CD brinca mientras toca.	Disco sucio o rayado.	Frote el disco con un trapo o use otro disco.
General		
Sin sonido.	Cable de energía desconectado.	Conecte el cable de energía.
Síntoma	Possible causa	Solución
Karaoke		
Todavía se oyen voces cuando el control de Auto Voz está en Máx.	Usando un disco que no es CD+G.	Use un disco CD+G.
	Voces de apoyo deberían estar incluidas.	Esto es normal, sólo se reducen las voces principales.
El micrófono se vicia al cantar.	Micrófono demasiado cerca a unidad o Volumen de MIC muy alto.	Aleje el micrófono de la unidad o disminuya Volumen de MIC.
Palabras no aparece en pantalla de televisor.	Usando un disco que no es CD+G.	Use un disco CD+G.
	Conexiones no apropiadas.	Conecte televisor apropiadamente.

**PARA OBTENER AYUDA ADICIONAL CON RESPECTO A LA CONFIGURACIÓN U OPERACIÓN, SÍRVASE VISITAR NUESTRO SITIO WEB EN
WWW.MEMOREXELECTRONICS.COM
O COMUNÍQUESE CON SERVICIO AL CLIENTE AL (954) 660-7100.**

GUARDE LOS MATERIALES DEL EMPAQUE AL MENOS 90 DÍAS POR SI ACASO NECESITARA REGRESAR EL PRODUCTO A SU DISTRIBUIDOR O A MEMOREX.

PARA OBTENER PARTES Y ACCESORIOS, COMUNÍQUESE CON FOX INTERNATIONAL AL 1-800-321-6993.

ESPECIFICACIONES

GENERAL:

Fuente de energía	120V, 60Hz AC
Bocina	Impedancia 4 ohmios
Dimensiones	10 (ancho) x 16 (alto) x 10 (fondo) pulgadas
Peso8.5 lbs
Energía de salida.....	5W

SECCIÓN DE CASETE:

Velocidad de la cinta	3K +/-3%
Respuesta de frecuencia	125 Hz -6.3 KHz
Fluctuación y trémolo	0.35% WRMS

SECCIÓN DE CD:

Diámetro del disco.....	4.72" (120mm)
.....	3.15" (80mm) CD sencillo
Fuente óptica	Láser semiconductor
Conversión D/A	1 bit

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Memcorp, Inc.
Weston, FL
Impreso en Hong Kong

Visite nuestro sitio web en www.memorexelectronics.com